

# ΟΔΗΓΙΕΣ Epson Aculaser C2600

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίσματος του.

Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

**TonerFOX**  
**Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ**

Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη  
Τηλ.: 28210 92246, [www.tonerfox.gr](http://www.tonerfox.gr)  
e-mail: [tonerfox@gmail.com](mailto:tonerfox@gmail.com)

**Βήμα 1:** Βγάλτε την κασέτα του τόνερ από τον εκτυπωτή ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή

**Βήμα 2:** Ξεβιδώστε με τη βοήθεια ενός ειδικού σταυροκατσάβιδου (φώτο 2) τις 2 βίδες και αφαιρέστε το χρωματιστό πλαστικό κάλυμμα που βρίσκεται στο πλάι τις κασέτας (φώτο 1).

**Βήμα 3:** Κάτω από το πλαστικό κάλυμμα θα δείτε ένα πώμα (καπάκι) (φώτο 3), βγάλτε το με ένα πλατύ κατσαβίδι πιέζοντας προς τα επάνω έτσι αποκτάτε πρόσβαση στον κυρίως θάλαμο του τόνερ.

**Βήμα 4: (Ισχύει μόνο την πρώτη φορά που γεμίζεται με δικό μας τόνερ)** Αδειάστε την κασέτα από τα υπολείμματα τόνερ. Γυρίστε την κασέτα ανάποδα και βάλτε την με το άνοιγμα προς τα κάτω σε μία σακούλα απορριμμάτων, αδειάστε το υπολειμματικό τόνερ από την κασέτα χτυπώντας με το κατσαβίδι ελαφρά στο περίβλημα της μέχρι να αδειάσει ολοκληρωτικά.

**Βήμα 5:** Πάρτε την φιάλη με το τόνερ και ανακινείστε την (φραπέ) για 30 δευτερόλεπτα δυνατά. Αφήστε την μετά για περίπου 15 δευτερόλεπτα σε ήρεμη κατάσταση (να κατακάσει το τόνερ).


**Βήμα 6:** Αδειάστε την φιάλη με το τόνερ στο άνοιγμα (το τόνερ πρέπει να ρέει σαν νερό) γεμίστε αργά και υπομονετικά για να μην λερωθείτε. Κλείστε το άνοιγμα με το πώμα καλά.

**Βήμα 7:** Συναρμολογήστε τώρα την κασέτα με την αντίστροφη σειρά με την οποία την είχατε αποσυναρμολογήσει.

## Βήμα 8: Αλλαγή του Τσιπ

Το τσιπ βρίσκεται κάτω από το αυτοκόλλητο. Τραβήξτε και αφαιρέστε το αυτοκόλλητο μαζί με το τσιπ (φώτο 4) και κολλήστε στην ίδια θέση το καινούργιο τσιπ.

Τελειώσατε, η κασέτα σας είναι γεμάτη και έτοιμη προς χρήση και μπορείτε να την τοποθετήσετε στον εκτυπωτή.

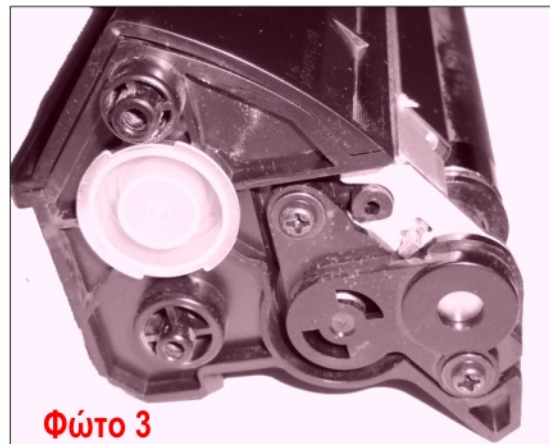

## Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.