

## ΟΔΗΓΙΕΣ Samsung CLP-500, 550

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγέμισματός του.

Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

**TonerFOX**  
Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ


Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη  
Τηλ.: 28210 92246, [www.tonerfox.gr](http://www.tonerfox.gr)  
e-mail: [tonerfox@gmail.com](mailto:tonerfox@gmail.com)

**Προετοιμασία:** Βγάλτε την κασέτα από τον εκτυπωτή (ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή). (Φώτο 1)

**Βήμα1:** Τοποθετήστε την κασέτα με το αυτοκόλλητο προς τα επάνω και αφαιρέστε τις 4 βίδες (Φώτο 1).



**Βήμα2:** Ξεβιδώστε την βίδα που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά και αφαιρέστε το καπάκι (Φώτο 2,3,4).

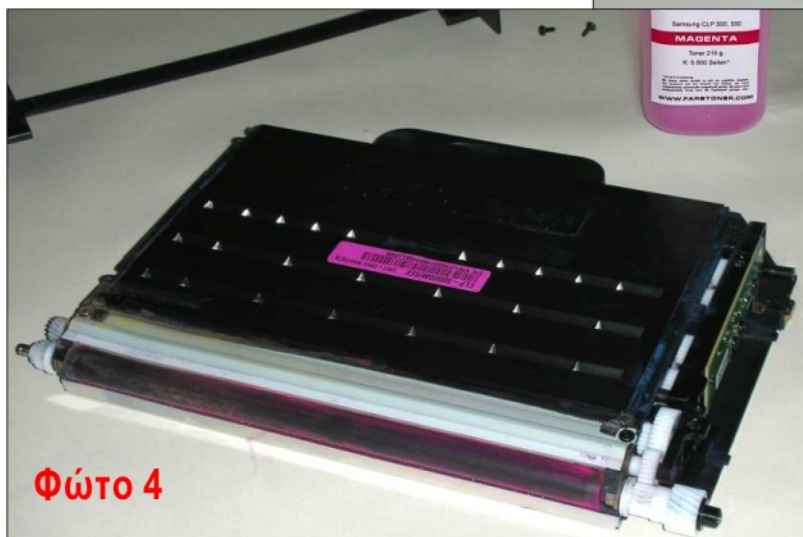

Φώτο 5



**Βήμα 3:** Γυρίστε την κασέτα με το άνοιγμα γεμίσματος προς τα εσάς και αφαιρέστε το καπάκι. Αναρροφείστε τα υπολείμματα τόνερ από τον θάλαμο εφοδιασμού τόνερ με μια ηλεκτρική σκούπα και κλείστε τον θάλαμο με το καπάκι (Φώτο 5,6,7).




Φώτο 6




Φώτο 7

**Βήμα 4:** Γυρίστε την κασέτα με την πλευρά της ηλεκτρονικής πλακέτας προς τα εσάς. Αφαιρέστε τις τρεις βίδες που βρίσκονται πάνω από την πλακέτα και βγάλτε την (Φώτο 8).

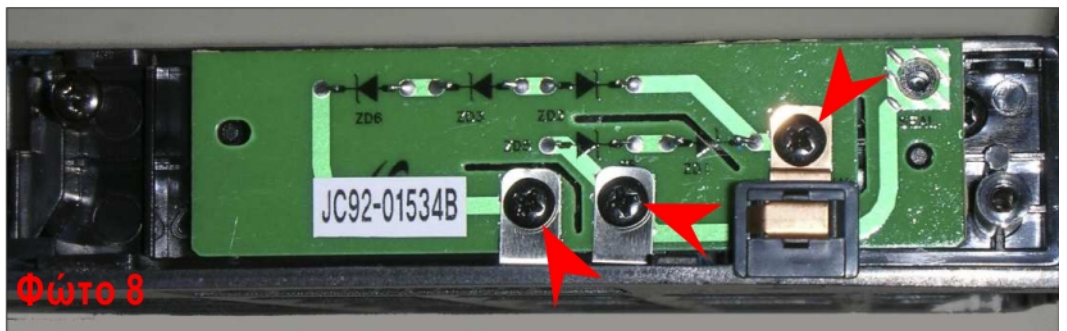

Φώτο 8

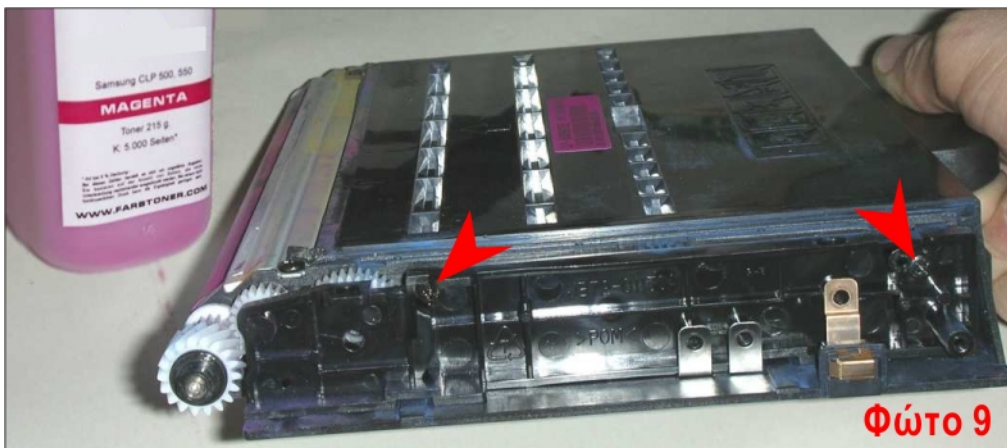

Φώτο 9

**Βήμα 5:** Αφαιρέστε τις δύο βίδες που κρατάνε το κάλυμμα των γραναζιών (Φώτο 9,10).




Φώτο 10





Φώτο 11

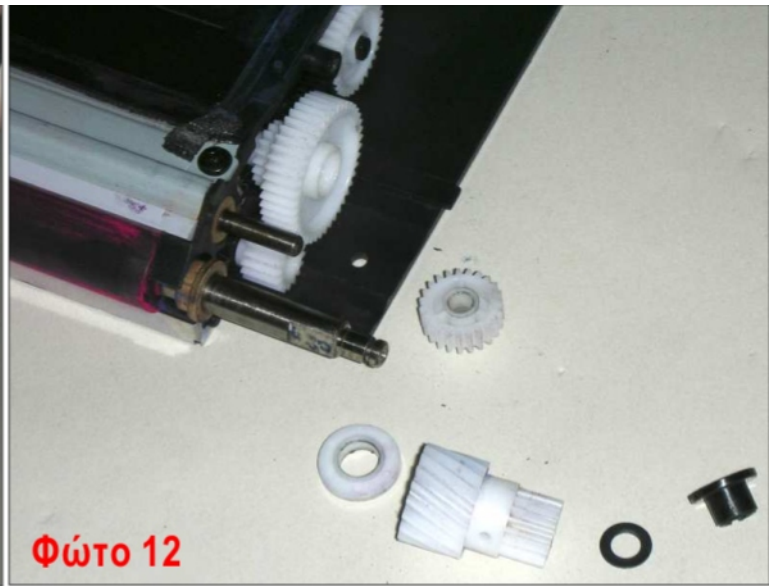


Φώτο 12


**Βήμα 6:** Αφαιρέστε το μαύρο καπάκι στην άκρη του τυμπάνου. Βγάλτε τις ροδέλες και όλα τα λευκά γρανάζια και τις ροδέλες αποστάσεων. Σημείωση: Σημειώστε τις θέσεις και κατευθύνσεις σε ένα χαρτί η τοποθετήστε τις κατάλληλα (με την σειρά) για να μπορέσετε μετά να της συναρμολογήσετε πιο εύκολα (Φώτο 11,12).

**Βήμα 7:** Γυρίστε την κασέτα με το άνοιγμα προς το μέρος σας και βγάλτε το μαύρο κάλυμμα του τυμπάνου. Βγάλτε τις ροδέλες και όλα τα λευκά γρανάζια και τις ροδέλες αποστάσεων. Σημειώστε πάλι τις θέσεις και κατευθύνσεις σε ένα χαρτί η τοποθετήστε τις κατάλληλα (με την σειρά) για να μπορέσετε μετά να της συναρμολογήσετε πιο εύκολα (Φώτο 13).


**Βήμα 8:** Αφαιρέστε την μεταλλική ασφάλεια (σχήματος μισοφέγγαρου) από τον άξονα του τυμπάνου Φώτο 14 και το στοιχείο της Φώτο 15.

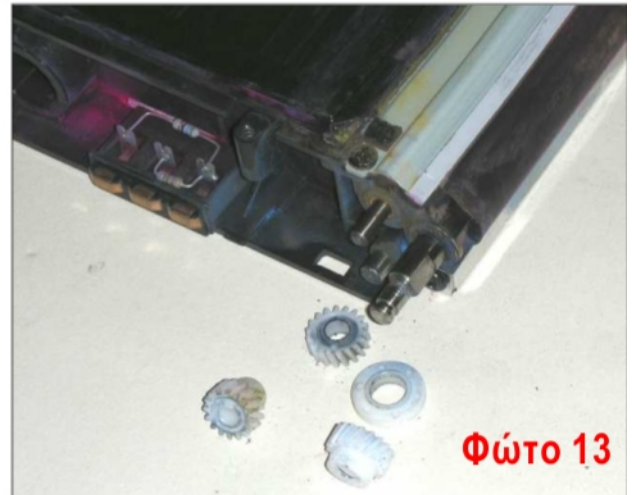

Φώτο 13

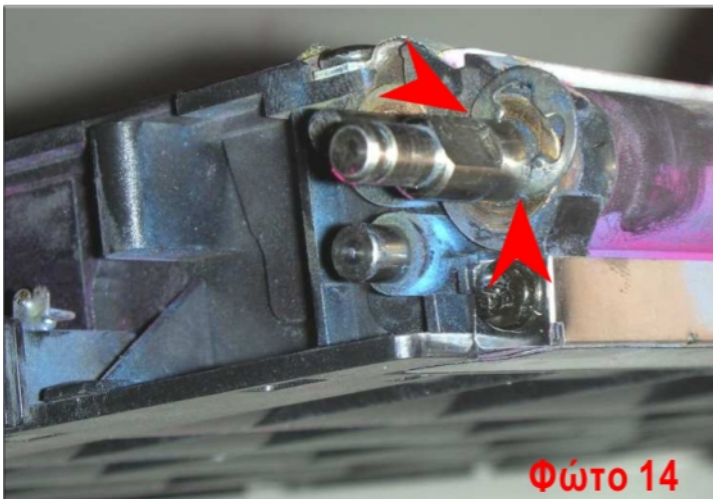

Φώτο 14

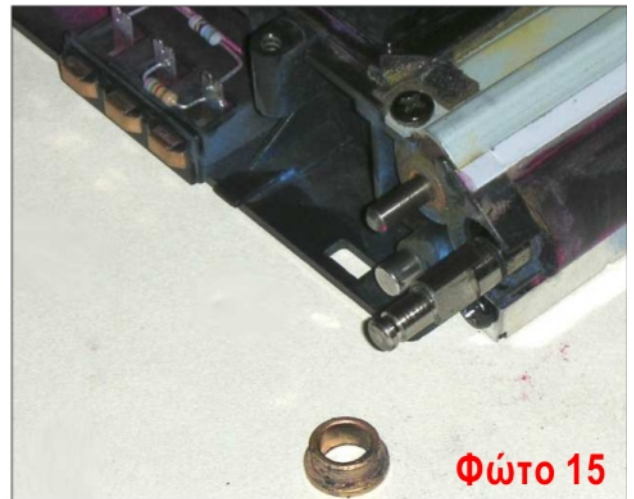

Φώτο 15






Φώτο 16


**Βήμα 9:** Γυρίστε την κασέτα με το τύμπανο προς το μέρος σας. Πιάστε το τύμπανο από την αριστερή του άκρη και τραβήξτε το προσεκτικά προς το μέρος σας. Όταν η αριστερή πλευρά ελευθερωθεί τραβήξτε το ολόκληρο προς τα αριστερά για να βγει από την κασέτα. Προσέξτε να μην τραυματίσετε το τύμπανο να μην το γρατσουνίσετε κατά την αφαίρεσή του γενικά να μην δημιουργηθούν αμυχές γιατί η επιφάνειά του είναι πολύ ευαίσθητη. Προσέξτε να μην χάσετε τις πλαστικές ροδέλες που βρίσκονται στις άκρες του (Φώτο 16, 17).



Φώτο 17

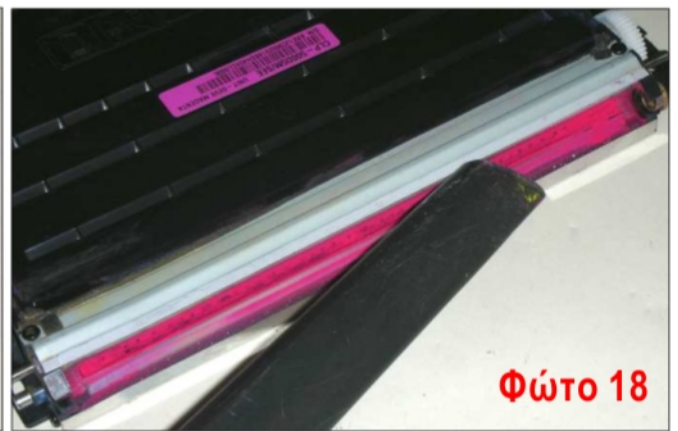

Φώτο 18

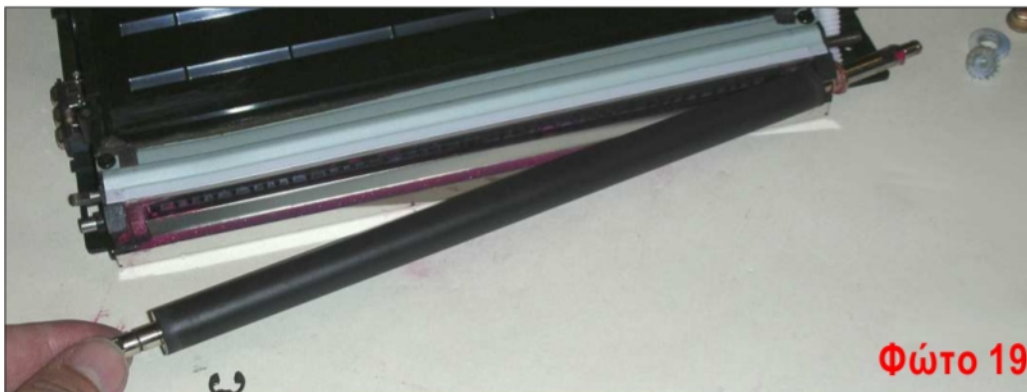


Φώτο 19

**Βήμα 10:** Καθαρίστε σχολαστικά την κασέτα από την σχισμή από το παλιό τόνερ καλύτερα είναι να την αναρρωφήστε με μια ηλεκτρική σκούπα με προσαρμοσμένο ακροφύσιο φώτο 18.

**Βήμα 11:** Εφόσον καθαρίσετε προσεκτικά το τύμπανο τοποθετήστε το πάλι στην θέση του προσέξτε να το τοποθετήσετε έτσι ώστε το μακρύ τμήμα του άξονά που προεξέχει να βρήσκετε στην μεριά των γρاناζιών (δεξιά). Προσέξτε τις λεπτές πλαστικές ροδέλες που βρίσκονται στις άκρες του, πρέπει να κάθονται σωστά και να μην έχουν χαλάσει (φώτο 19).

**Βήμα 12:** Τοποθετήστε πάλι τις ροδέλες όλα τα λευκά γρανάζια και τις ροδέλες αποστάσεων στις θέσεις τους και βάλτε στο τέλος και το μαύρο καπάκι στην άκρη του τυμπάνου (φώτο 20).

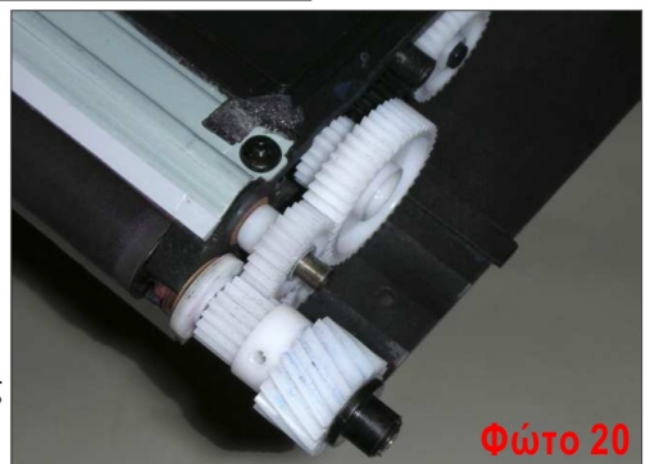

Φώτο 20





Φώτο 21



Φώτο 22



Φώτο 23

Item	Explanation
Maintenance	<p>This item allows you to maintain the toner cartridge and other consumables.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Check Others</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Imaging Unit:</b> allows you to check the total number of images printed.</li> <li><b>Transfer Belt:</b> allows you to check the total number of images printed.</li> <li><b>Fuser, Transfer Roll., MP Pickroll, Tray1 Pickroll, Tray2 Pickroll:</b> These items are only for the service technicians.</li> </ul> </li> <li>• <b>Alarm Shortage:</b> This item determines how the printer behaves when the consumables are low.                             <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Off:</b> The printer does not display the warning message.</li> <li><b>On:</b> The printer displays the warning message.</li> </ul> </li> </ul>

Φώτο 24

USING THE CONTROL PANEL 2.11

2

**Βήμα 13:** Γυρίστε την κασέτα και τοποθετήστε την μεταλλική ασφάλεια (σχήματος μισοφέγγαρου) στον άξονα του τυμπάνου βάλτε τις ροδέλες και όλα τα λευκά γρανάζια και τις ροδέλες αποστάσεων (Φώτο 21, 22).

**Βήμα 14:** Βιδώστε το κάλυμμα των γранаζιών (δύο βίδες) (Φώτο 9,10) και την πλακέτα (Φώτο 8).

**Βήμα 15:** Αφαιρέστε το καπάκι του θαλάμου τόνερ (Φώτο 5). Πάρτε την φιάλη με το τόνερ και ανακινείστε την (φραπέ) για 30 δευτερόλεπτα δυνατά. Αφήστε την μετά για περίπου 15 δευτερόλεπτα σε ήρεμη κατάσταση (να κατακάσει το τόνερ). Γεμίστε την κασέτα από το άνοιγμα του θαλάμου τόνερ γεμίστε αργά και υπομονετικά για να μην λερωθείτε (Φώτο 23). Κλείστε το άνοιγμα με το πώμα καλά.

**Βήμα 16:** Βιδώστε το καπάκι της κασέτας πίσω στην θέση του (Φώτο 1).

**Βήμα 17:** Για να καταργήσετε το μήνυμα ότι η κασέτα είναι άδεια "Cartridge Empty" πηγαίνετε στο Μενού του εκτυπωτή Setup Menu -> Maintenance και απενεργοποιήστε το, το βάζετε σε "off" όπως αναφέρεται στο βιβλίο του εκτυπωτή κεφάλαιο 2.11 (Φώτο 24).

Τοποθετήστε την κασέτα στον εκτυπωτή και κάντε μερικές δοκιμαστικές εκτυπώσεις. Η εκτύπωση στο πρώτο φύλλο ίσως να είναι προβληματική (γραμμές, λερώματα, κενά). Εφόσον αυτό δεν φτιάξει μετά από μερικά φύλλα βγάλτε την κασέτα από τον εκτυπωτή ανακινήστε την και τοποθετήστε την πάλι στον εκτυπωτή.

### Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.