

# ΟΔΗΓΙΕΣ Xerox Phaser 6110-6220

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίσματος του.

Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

**TonerFOX**  
**Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ**

Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη  
Τηλ.: 28210 92246, [www.tonerfox.gr](http://www.tonerfox.gr)  
e-mail: [tonerfox@gmail.com](mailto:tonerfox@gmail.com)

**Προσοχή** αν δεν αλλάξετε το τσιπ μπορείτε να γεμίσετε της κασέτες μόνο πριν το τσιπ δώσει εντολή στον εκτυπωτή ότι η κασέτα αδειάζει (πριν το μήνυμα Toner Low) πρέπει να γνωρίζεται ότι με αυτό τον τρόπο δεν θα έχετε σωστή ένδειξη στάθμης του τόνερ στον εκτυπωτή και ο εκτυπωτής θα βλέπει της κασέτες σαν άδειες.


Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να κρατάτε την κασέτα σε σχετικά γεμάτο επίπεδο (δηλαδή να την γεμίζεται συχνά ή αραιά ανάλογα με τον όγκο των εκτυπώσεων) ώστε το τσιπ να μην δώσει εντολή στον εκτυπωτή ότι η κασέτα αδειάζει (πριν το μήνυμα Toner Low), αν ο εκτυπωτής σας έχει δείξει το μήνυμα «Toner Low» που σημαίνει ότι το τσιπ έχει δει χαμηλή στάθμη τόνερ και έχει δώσει σήμα στον εκτυπωτή ότι η κασέτα αρχίζει και αδειάζει, παρακαλούμε αντικαταστήστε το τσιπ με ένα καινούργιο, αν δεν το κάνετε κάποια στιγμή θα σταματήσει να τυπώνει (θα έχει μπλοκάρει) και η κασέτα θα λειτουργήσει μόνο με αλλαγή του τσιπ.

**Προτείνουμε με κάθε αγορά φιαλών τόνερ να αγοράζετε και τα ανάλογα τσιπ έτσι ο εκτυπωτής σας θα διατηρήσει όλες τις λειτουργίες του.**

**Βήμα1:** Βγάλτε την κασέτα από τον εκτυπωτή (ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή).

**Βήμα2:** Για να γεμίσουμε την κασέτα πρέπει να ανοίξουμε μια τρύπα στο περίβλημά της από το πλάι. Στην φωτογραφία 1 είναι σημειωμένο με κόκκινο κύκλο το σημείο που πρέπει να τρυπηθεί η κασέτα (πάνω πλευρά) και μετά να σφραγιστεί με κολλητική ταινία.

**Βήμα3:** Τοποθετήστε την κασέτα στο πλάι και ανοίξτε με τρυπάνι μια τρύπα στο περίβλημά της τέτοιου μεγέθους ώστε να μπορείτε να τοποθετήσετε μέσα ένα χωνί (Φώτο 2). Αν δεν έχετε τρυπάνι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικό κολλητήρι αν δεν έχετε κολλητήρι μπορείτε να ζεστάνετε και την μύτη από ένα κατσαβίδι και να διαπεράσετε το περίβλημα της κασέτας λιώνοντας το.

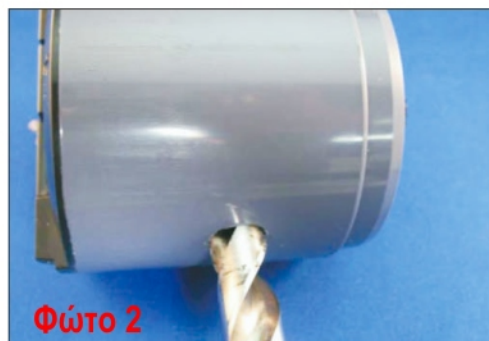

**Βήμα 4:** Αδειάστε τα υπολείμματα τόνερ από τον θάλαμο σε μία σακούλα απορριμμάτων. Για καλύτερα αποτελέσματα μπορείτε στο τέλος να αναρροφήσετε τα υπολείμματα του παλιού τόνερ με μια ηλεκτρική σκούπα με προσαρμοσμένο ακροφύσιο ώστε να φύγουν από το εσωτερικό του κυρίως θαλάμου και τυχών ρινίσματα από πλαστικό που δημιουργήθηκαν κατά το τρύπημα.

**Βήμα 5:** Πάρτε την φιάλη με το τόνερ και ανακινείστε την (φραπέ) για 30 δευτερόλεπτα δυνατά. Αφήστε την μετά για περίπου 15 δευτερόλεπτα σε ήρεμη κατάσταση (να κατακάσει το τόνερ).

**Βήμα 6:** Αν δεν έχετε κατάλληλο χωνί μπορείτε να ετοιμάσετε ένα χάρτινο χωνάκι γυρίζοντας ένα κομμάτι χαρτί σε σχήμα κώνου έτσι ώστε η κορυφή του να μπαίνει στο άνοιγμα της κασέτας και γεμίστε προσεκτικά με νέο τόνερ την κασέτα (φώτο 3). Αφού τελειώσετε με το γέμισμα σφραγίστε το άνοιγμα για να μην χυθεί το τόνερ έξω χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι κολλητική ταινία.




**Βήμα 7:** (Προαιρετικό) Κολλήστε το τσιπ στην κασέτα όπως απεικονίζεται στην φωτογραφία 4 προσέχοντας την σωστή θέση και προσανατολισμό. Αν έχετε τσιπ διαφορετικό από αυτό που φαίνεται στην φωτογραφία 4 το οποίο έχει μόνο 4 επαφές τότε κολλήστε το έτσι ώστε το βέλος να δείχνει προς το κεντρικό γρανάζι.

**Σημαντικό:** Οι Αρχικές κασέτες (Starter Cartridges) που πήρατε με την αγορά του εκτυπωτή δεν έχουν τσιπ μπορούν όμως να ξαναγεμιστούν και τοποθετώντας τους τσιπ να μηδενιστούν ώστε να συμπεριφέρονται σαν καινούργιες.



**Σημαντική Πληροφορία:** Λόγω κατασκευής σε κάποιες κασέτες είναι αδύνατον να τοποθετηθεί το τσιπ όπως απεικονίζεται στην φωτογραφία 4. Εάν η κασέτα σας έχει την μορφή της (φώτο 5 αριστερά), τότε πριονίστε με ένα πριονάκι τις πλαστικές προεξοχές και έτσι θα ταιριάζει το τσιπ και οι επαφές θα είναι στην σωστή θέση και κατεύθυνση (φώτο 5 δεξιά).

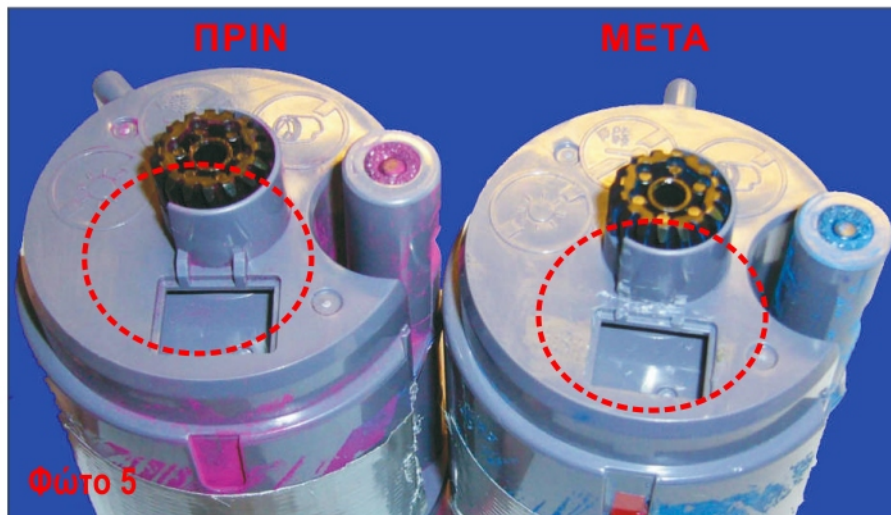

### Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.