

ΟΔΗΓΙΕΣ Brother HL-3400, 3450 CN

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίματος του.

Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

TonerFOX

Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ

Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη
Τηλ.: 28210 92246, www.tonerfox.gr
e-mail: tonerfox@gmail.com

Βγάλτε την Κασέτα από τον εκτυπωτή ακολουθώντας της οδηγίες του κατασκευαστή (φώτο 1).

Βήμα 1: ξεβιδώστε με τη βοήθεια ενός σταυροκατσάβιδου τις 5 βίδες και αφαιρέστε το μεταλλικό καπάκι στο τέλος ξεβιδώστε και τις 2 βίδες στις άκρες (φώτο 1).



Βήμα 2: Γυρίστε τη μεταλλική μονάδα που ελευθερώσατε όταν ξεβιδώσατε τις 2 ακριανές βίδες με περιστροφή 90ο προς τα εσάς (φώτο 2).

Βήμα 3: Αφαιρέστε την μεταλλική μονάδα με τον «Κυλινδρικό Φορέα Τόνερ». Προσέξτε να μην ταρακουνήσετε την κασέτα για να μην πέσει έξω το τόνερ (φώτο 3). (Μην ακουμπήσετε τον «Κυλινδρικό Φορέα» με τα χέρια, για να μην δημιουργηθούν πάνω του λιπαρά στίγματα)



Βήμα 4: Γυρίστε την κασέτα ανάποδα και βάλτε την με το άνοιγμα προς τα κάτω (προς την μεριά που ήταν ο "Κυλινδρικός Φορέας Τόνερ") μέσα σε μία σακούλα απορριμμάτων. Αδειάστε το υπολειμματικό τόνερ από την κασέτα χτυπώντας με το κατσαβίδι ελαφρά στο περίβλημα της κασέτας. (φώτο 4).




Βήμα 5: Τραβήξτε το πώμα έξω και αδειάστε το τόνερ και από εκεί (φώτο 5,6).





ΦΩΤΟ 7

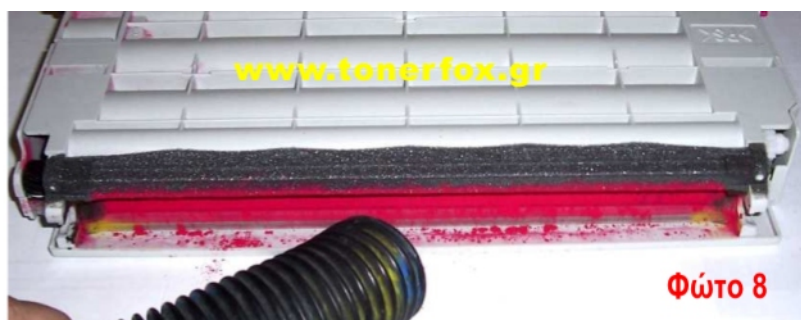

ΦΩΤΟ 8

Βήμα 7: Καθαρίστε τον «Κυλινδρικό Φορέα Τόνερ» και όλα τα άλλα διπλανά του εξαρτήματα προσεκτικά με μία χαρτοπετσέτα. Μην ακουμπήσετε τον «Κυλινδρικό Φορέα» με τα χέρια, για να μην δημιουργηθούν πάνω του λιπαρά στίγματα (φωτό 9).



ΦΩΤΟ 9

Βήμα 8: Τοποθετήστε ξανά στη θέση του τον «Κυλινδρικό Φορέα». Βιδώστε της 2 ακριανές βίδες. Μετά βάλτε το μεταλλικό καπάκι στη θέση του και βιδώστε της 5 βίδες που το σταθεροποιούν (φωτό 10,11).

Βήμα 10: Αναταράξτε τη φιάλη με το τόνερ δυνατά για περίπου 2 λεπτά. Μέχρι να γίνει υγρό σαν νερό. Αφήστε την φιάλη να αναπαυτεί περίπου 15 Δευτερόλεπτα. Μετά αδειάστε το νέο τόνερ στο άνοιγμα. Αν το τόνερ δεν αδειάζει χτυπήστε ελαφρά με το κατσαβίδι την φιάλη (φωτό 12).

Υ.Γ. Για αναρόφηση μπορείτε να χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική σκούπα με προσαρμοσμένο ακροφύσιο.

Βήμα 11: Κλείστε το άνοιγμα με το πώμα και καθαρίστε το τόνερ που σας χύθηκε έξω κατά την διάρκεια του γεμίσματος.



ΦΩΤΟ 12



ΦΩΤΟ 10



ΦΩΤΟ 11

Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση.

Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.