

ΟΔΗΓΙΕΣ (black) Canon Image Class C2100,CP 660,LBP-2190,2200,2300,2360,EP-82

TonerFOX
Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ

Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη
Τηλ.: 28210 92246, www.tonerfox.gr
e-mail: tonerfox@gmail.com

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγέμισματος του.

Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλευόμαστε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

Παρακαλούμε πριν ξεκινήσετε, να διαβάσετε προσεκτικά όλη την οδηγία και κατά την διαδικασία γεμίσματος να φοράτε γάντια.

Βγάλτε την Κασέτα από τον εκτυπωτή ακολουθώντας της οδηγίες του κατασκευαστή.

Βήμα 1: Απασφαλίζουμε το κλειδώμα, το ανασηκώνουμε προσεκτικά με ένα κατσαβίδι και το αφαιρούμε (φώτο 1).

Βήμα 2: Βγάλτε το πλαστικό στήριγμα από το κάλυμμα του κυλίνδρου (φώτο 2), για να ελευθερώσετε την άκρη του.

Βήμα 3: Αφαιρέστε και την άλλη άκρη του μεταλλικού πλαισίου από την άλλη πλευρά (φώτο 3).




Βήμα 4: Ξεβιδώστε της τέσσερις βίδες από το πλαινό καπάκι (φώτο 4) και βγάλτε το.

Βήμα 5: Αφαιρέστε τον κύλινδρο του τόνερ (developer roller) (φώτο 5). Από κάτω θα δείτε μία σχισμή που οδηγεί στον θάλαμο του τόνερ. Αδειάστε το υπολειμματικό τόνερ από την κασέτα γυρνώντας την ανάποδα και βάζοντας την με το άνοιγμα προς τα κάτω, μέσα σε μία σακούλα απορριμμάτων. Στο τέλος μπορείτε να αναρροφήσετε τα υπολείμματα και με μια ηλεκτρική σκούπα με προσαρμοσμένο ακροφύσιο.

Βήμα 6: Πάρτε την φιάλη με το τόνερ και ανακινείστε την (φραπέ) για 30 δευτερόλεπτα δυνατά. Αφήστε την μετά για περίπου 15 δευτερόλεπτα σε ήρεμη κατάσταση (να κατακάσει το τόνερ). Αδειάστε την φιάλη με το τόνερ στην σχισμή (το τόνερ πρέπει να ρέει σαν νερό) γεμίστε αργά και υπομονετικά για να μην λερωθείτε.

Βήμα 7: Συναρμολογήστε τώρα την κασέτα με την αντίστροφη σειρά με την οποία την είχατε αποσυναρμολογήσει, τελειώσατε.

Η κασέτα σας είναι γεμάτη και έτοιμη προς χρήση, μπορείτε να την τοποθετήσετε στον εκτυπωτή.

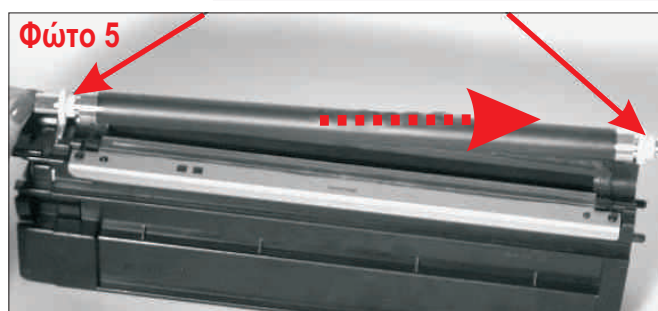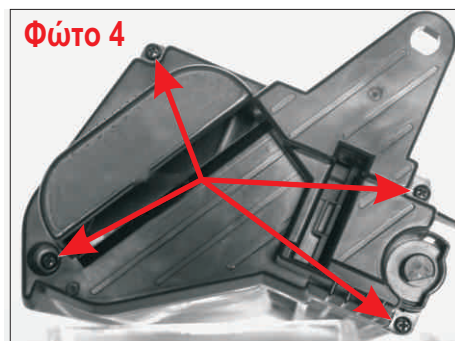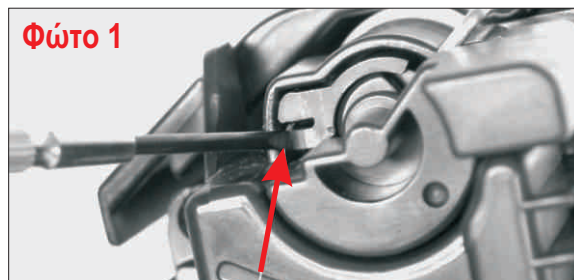

Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλευόμαστε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.