

ΟΔΗΓΙΕΣ Canon i-sensys LBP-5400 MF-8450

TonerFOX
Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ

Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη
Τηλ.: 28210 92246, www.tonerfox.gr
e-mail: tonerfox@gmail.com

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίσματος του.

Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλευόμαστε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

Βήμα 1: Βγάλτε την Κασέτα από τον εκτυπωτή ακολουθώντας της οδηγίες του κατασκευαστή.

Η κασέτα έχει 2 θαλάμους

A. Θάλαμος για τα υπολείμματα τόνερ

B. Κυρίως Θάλαμος για το τόνερ

Βήμα 2: Ανοίξτε μία τρύπα στον θάλαμο υπολειμμάτων τόνερ, όπως φαίνεται στην στην σημαδεμένη θέση της (φωτο 1). (ένα απλό τρυπάνι ή ηλεκτρικό κολλητήρι είναι αρκετό).

Βήμα 3: Αδειάστε προσεκτικά τα υπολείμματα του τόνερ από την κασέτα σε μία σακούλα απορριμμάτων και μετά σφραγίστε την για να μην χυθεί το τόνερ έξω χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι κολλητικής ταινίας.



Βήμα 4: Γυρίστε την κασέτα από την άλλη πλευρά τώρα θα ανοίξετε μία δεύτερη τρύπα αλλά προσοχή, οπωσδήποτε με ηλεκτρικό κολλητήρι επειδή δεν πρέπει να πέσουν στο εσωτερικό του κυρίως θαλάμου ρινίσματα από πλαστικό (αν δεν έχετε κολλητήρι μπορείτε να ζεστάνετε και την μύτη από ένα κατσαβίδι και να διαπεράσετε το περίβλημα της κασέτας λιώνοντας το), όπως φαίνεται στη σημαδεμένη θέση της (φωτο 2).

Βήμα 5: Αδειάστε προσεκτικά το παλιό τόνερ από την κασέτα σε μία σακούλα απορριμμάτων. Αυτό το άδειασμα του κυρίως θαλάμου χρειάζεται να το κάνετε μόνο την πρώτη φορά που γεμίζεται με το δικό μας τόνερ) τις επόμενες φορές μπορείτε να προχωρήσετε άμεσα στο γέμισμα.




Βήμα 6: Ετοιμάστε ένα χάρτινο χωνάκι (γυρίστε ένα κομμάτι χαρτί σε σχήμα κώνου έτσι ώστε η κορυφή του να μπαίνει στο άνοιγμα της κασέτας) το οποίο θα σας βοηθήσει να γεμίστε από το άνοιγμα που έχετε φτιάξει. Πάρτε την φιάλη με το τόνερ και ανακινήστε καλά! (φραππé) την φιάλη για περίπου 30 δευτερόλεπτα και αφήστε την περίπου 30 δευτερόλεπτα για να κατακαθίσει το τόνερ.

Βήμα 7: Βάλτε το χάρτινο χωνάκι πάνω από το πλαστικό χωνάκι της φιάλης και τοποθετήστε το στο άνοιγμα της κασέτας, γεμίστε προσεκτικά με νέο τόνερ την κασέτα (φώτο 3).

Βήμα 8: Αφού τελειώσετε με το γέμισμα σφραγίστε το άνοιγμα για να μην χυθεί το τόνερ έξω χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι κολλητική ταινία (φώτο 4).




Φώτο 3

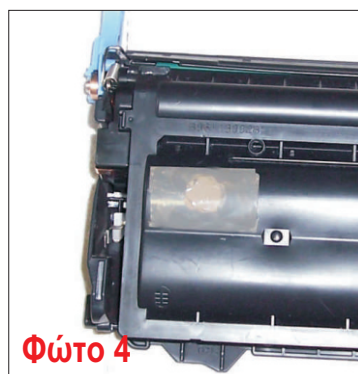


Φώτο 4

Βήμα 9: Με ένα κοπίδι κόψτε τις πλαστικές γωνίες που βρίσκονται πάνω από το τσιπ ώστε να το ελευθερώσετε (φώτο 5). Τραβήξτε προς τα έξω το παλιό τσιπ και ανακυκλώστε το.

Βήμα 10: Βάλτε λίγη κόλα (χαρτόκολα ή κόλα στυλό) αλείφοντας τούς δύο πλαστικούς υποδοχείς του τσιπ (δεξιά και αριστερά) και τοποθετήστε το τσιπ στην θέση του παλιού όπως φαίνεται στην (φώτο 6).

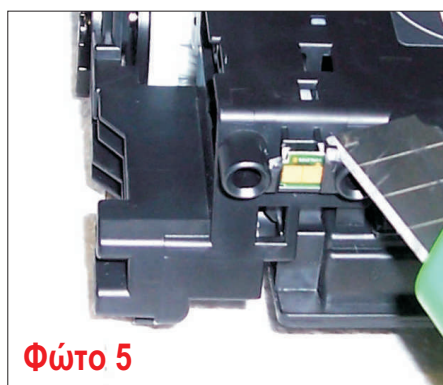

Φώτο 5

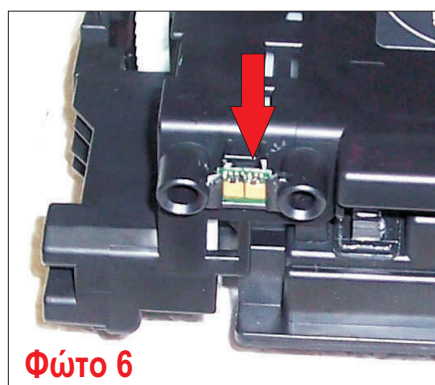

Φώτο 6

Συγχαρητήρια η κασέτα σας είναι γεμάτη και έτοιμη προς χρήση.

Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.