

# ΟΔΗΓΙΕΣ DELL 1235

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίσματος του.

Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

**TonerFOX**  
**Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ**


Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη  
Τηλ.: 28210 92246, [www.tonerfox.gr](http://www.tonerfox.gr)  
e-mail: [tonerfox@gmail.com](mailto:tonerfox@gmail.com)

**Παρακαλούμε πριν ξεκινήσετε, να διαβάσετε προσεκτικά όλη την οδηγία και κατά την διαδικασία γεμίματος να φοράτε γάντια.**


Βγάλτε την κασέτα του τόνερ από τον εκτυπωτή ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.

**Βήμα 1:** Με ένα πλατύ κατσαβίδι και πιέζοντας προς τα έξω αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα από το πλάι τις κασέτας (Φώτο 1). Κάτω από το κάλυμμα βρίσκετε το πώμα το οποίο σφραγίζει τον θάλαμο του τόνερ τον οποίο και θα γεμίσουμε αμέσως μετά (Φώτο 2).

**Βήμα 2:** Τραβήξτε με τη βοήθεια μίας πένσας το πώμα προς τα έξω προσέχοντας ιδιαίτερα, περιφερειακά, να μην το καταστρέψετε γιατί στο τέλος θα το ξανατοποθετήσετε στην ίδια θέση και πρέπει να σφραγίζει καλά.

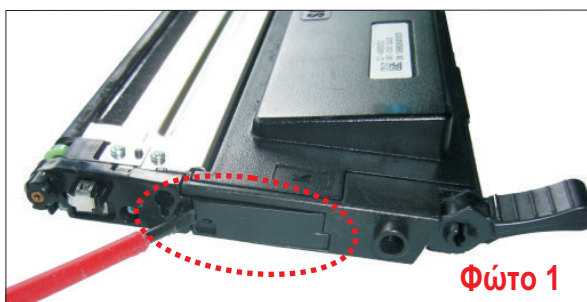

Φώτο 1

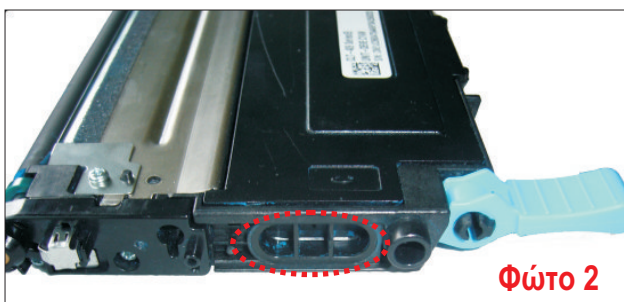

Φώτο 2

**Βήμα 3:** Πάρτε την φιάλη με το τόνερ και ανακινείστε την για 30 δευτερόλεπτα δυνατά (φραπέ). Αφήστε την μετά για περίπου 15 δευτερόλεπτα σε ήρεμη κατάσταση να κατακάσει το τόνερ. Βιδώστε το χωνάκι στην φιάλη και γεμίστε αργά και υπομονετικά (για να μην λερωθείτε) με νέο τόνερ την κασέτα. Σημείωση: Για να ταιριάζει στο άνοιγμα τις κασέτας το άκρο από το χωνάκι μπορείτε να το πιέσετε λίγο.


**Βήμα 4:** Σφραγίστε τον θάλαμο με το τόνερ τοποθετώντας το πώμα στο άνοιγμα. Σημείωση: Σε περίπτωση που το πώμα κατά το βγάλσιμο τραυματίστηκε μπορείτε να το επαλείψετε περιμετρικά με λίγη κόλα ώστε να σφραγίζει καλά και να μην υπάρχει διαρροή από τόνερ.

**Βήμα 5:** Τοποθετήστε πάλι το πλαστικό κάλυμμα πάνω από το πώμα.

**Βήμα 6:** Στην πίσω πλευρά της κασέτας βρίσκετε το Τσιπ (Φώτο 3) κολλήστε το νέο τσιπ πάνω στο παλιό, με τα βέλη να δείχνουν προς τα επάνω (Φώτο 4). Σημείωση: Οι αρχικές κασέτες που πήρατε με την αγορά του εκτυπωτή έχουν στην θέση του τσιπ ένα προσωρινό τσιπ (υποκατάστατο δεν είναι πραγματικό τσιπ αλλά δείγμα).



Φώτο 3

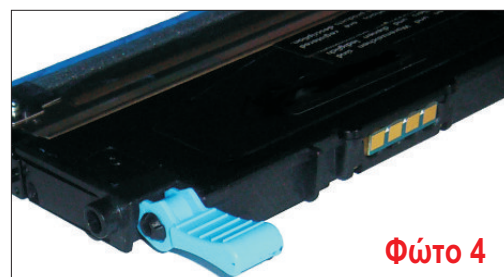

Φώτο 4

**Η κασέτα σας είναι τώρα έτοιμη για χρήση!**

## Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.