

ΟΔΗΓΙΕΣ Dell 1320 C

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίματος του.


Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

TonerFOX
Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ



Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη
Τηλ.: 28210 92246, www.tonerfox.gr
e-mail: tonerfox@gmail.com

Βήμα 1: Βγάλτε την κασέτα του τόνερ από τον εκτυπωτή ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Βήμα 2: Βγάλτε την κολλητική ταινία η οποία συγκρατεί ενωμένα τα δύο τμήματα της κασέτας τραβώντας την (φώτο 2).

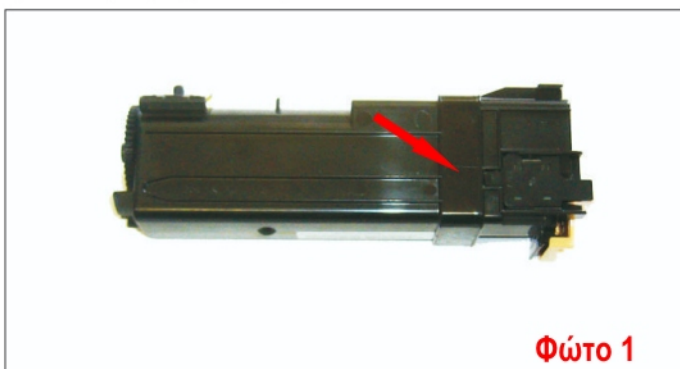

Βήμα 3: Χρησιμοποιώντας ένα πλατύ κατσαβίδι και πιέζοντας προς τα επάνω (βλέπε φώτο 3) χωρίστε την κασέτα σε δύο τμήματα (φώτο 4).

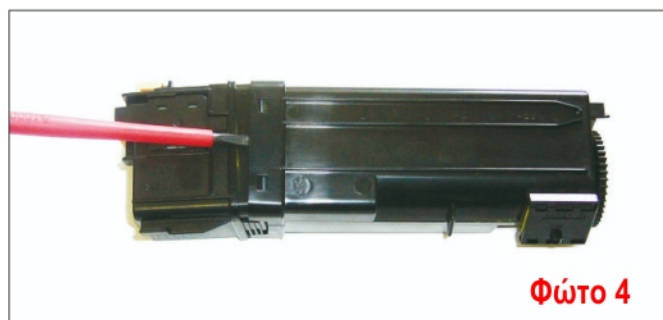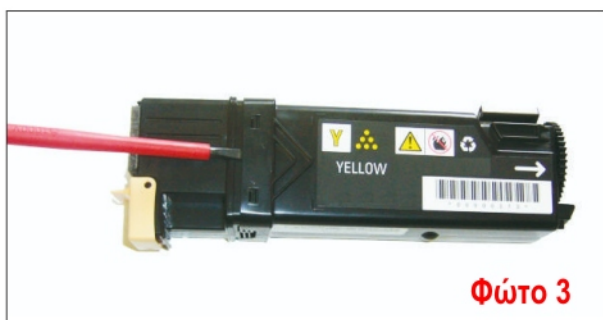

Το μεγαλύτερο τμήμα, αριστερά στην φώτο 5 είναι ο κυρίως θάλαμος τόνερ το μικρότερο στα δεξιά είναι ο θάλαμος υπολειμμάτων τόνερ.



Βήμα 4: Καθαρίστε τον θάλαμο υπολειμμάτων τόνερ αδειάζοντας τα υπολείμματα του τόνερ σε μία σακούλα απορριμμάτων (φώτο 6) αν γεμίζετε πρώτη φορά με το δικό μας τόνερ καθαρίστε και τον κυρίως θάλαμο για να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών (Αν έχετε ξαναγεμίσει την κασέτα με δικό μας τόνερ δεν χρειάζεται να κάνετε τον καθαρισμό του κυρίως θαλάμου μιας και θα προθέσετε τόνερ ίδιου κατασκευαστή).

Βήμα 5: Πάρτε την φιάλη με το τόνερ και ανακινήστε καλά! (φραπέ) την φιάλη για περίπου 30 δευτερόλεπτα και αφήστε την περίπου 30 δευτερόλεπτα για να κατακαθίσει το τόνερ. Αδειάστε την φιάλη με το τόνερ στον κυρίως θαλάμο (φώτο 7) το τόνερ πρέπει να ρέει σαν νερό, γεμίστε αργά και υπομονετικά για να μην λερωθείτε και να μην σας χύνεται το τόνερ έξω.



Φώτο 6




Φώτο 7


Βήμα 6: Συναρμολογήστε τώρα την κασέτα με την αντίστροφη σειρά με την οποία την είχατε αποσυναρμολογήσει, ενώνοντας τα δύο τμήματα μεταξύ τους (βάζοντας το ένα μέσα στο άλλο) και σταθεροποιώντας τα στο τέλος με κολλητική ταινία.

Βήμα 7: Με ένα μικρό και λεπτό κατσαβίδι βγάλτε σπρώχνοντας προς τα επάνω το κάλυμμα του τσιπ (φώτο 8).

Βήμα 8: Ανταλλάξτε το παλιό τσιπ με ένα καινούργιο (φώτο 9) και τοποθετήστε τη βάση με το νέο τσιπ πίσω στην θέση της.

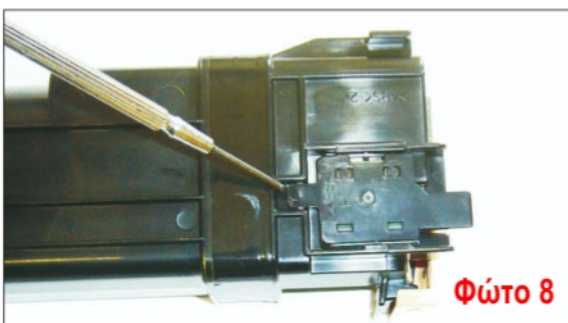

Φώτο 8

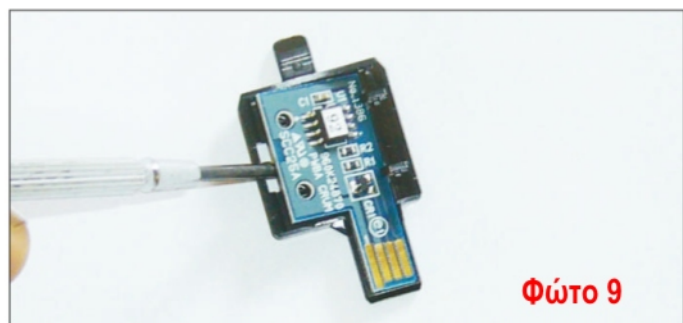

Φώτο 9

Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.