

ΟΔΗΓΙΕΣ Αλλαγής CHIP DELL 5100 5110 Epson Aculaser C4000/4200 Xerox 6360

TonerFOX
Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ

Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη
Τηλ.: 28210 92246, www.tonerfox.gr
e-mail: tonerfox@gmail.com


ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίσματος του.



Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο (προτείνουμε μία πένσα) για να αφαιρέσετε την θήκη με το παλιό τσιπ από την θέση της.



Βγάλτε το παλιό τσιπ από την θήκη του και επανατοποθετήστε την άδεια θήκη στην αρχική της θέση πάνω στην κασέτα.

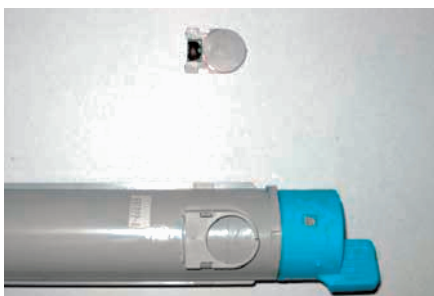

Προσέξτε να έχει τον ίδιο προσανατολισμό όπως ήταν αρχικά τοποθετημένη.



Τοποθετήστε το καινούργιο τσιπ στο άνοιγμα της θήκης, προσέξτε στον σωστό προσανατολισμό. Σε ένα σωστά τοποθετημένο τσιπ η πάνω επιφάνειά του πρέπει να είναι στο ίδιο ύψος με την θήκη και όχι να εξέχει πάνω από αυτήν.

Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.