

ΟΔΗΓΙΕΣ Epson Aculaser C1000, C2000

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίσματος του.

Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

TonerFOX
Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ

Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη
Τηλ.: 28210 92246, www.tonerfox.gr
e-mail: tonerfox@gmail.com

Βήμα 1: Βγάλτε την κασέτα του τόνερ από τον εκτυπωτή ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Βήμα 2: ξεβιδώστε την βίδα από το πλάι της κασέτας (φώτο 1) και αφαιρέστε το κάλυμμα (φώτο 2).



Φώτο 1



Φώτο 2

Βήμα 3: Χρησιμοποιώντας ένα πλατύ κατσαβίδι και πιέζοντας προς τα επάνω βγάλτε το πώμα (καπάκι) (φώτο 3, 4), επειδή το καπάκι είναι καλά σφηνωμένο προσέξτε να μην το χαλάσετε διότι μετά δεν θα σφραγήζει καλά και το τόνερ θα χύνεται έξω, αν παρόλα αυτά σας καταστραφεί μπορείτε να προμηθευτείτε από εμάς ένα καινούργιο.



Φώτο 3



Φώτο 4

Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγο της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.


Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρώμενά και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.

Βήμα 4: Αδειάστε τα υπολείμματα του τόνερ σε μία σακούλα απορριμμάτων (φώτο 5). Μετά αναρροφήστε το τόνερ με μία ηλεκτρική σκούπα στην οποία έχετε προσαρμόσει ένα κατάλληλο ακροφύσιο (φώτο 6) (οι ηλεκτρικές σκούπες με φίλτρο νερού είναι πιο κατάλληλες). Προσέξτε να μην αναμιχθεί το δικό μας τόνερ με το υπολειπόμενο τόνερ που υπάρχει στην κασέτα. Αν έχετε ξαναγεμίσει την κασέτα με δικό μας τόνερ δεν χρειάζεται να κάνετε τον καθαρισμό και μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Τοποθετήστε το πώμα πίσω στην θέση του αλλά μην το σφηνώσετε πολύ γιατί στο τέλος θα το ξαναβγάλουμε για να γεμίσουμε.



Βήμα 5: Γυρίστε την κασέτα από την άλλη πλευρά, ξεβιδώστε τις τέσσερεις βίδες (φώτο 7) και αφαιρέστε το κάλυμμα (φώτο 8).

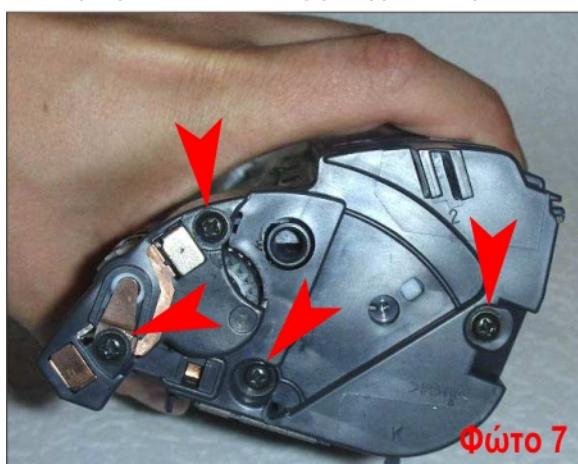

Βήμα 6: Με ένα μικρό και λεπτό κατσαβίδι βγάλτε σπρώχνοντας προς το πλάι την πλαστική ροδέλα που βρίσκεται στην άκρη του κυλίνδρου "Διανομής Τόνερ" (φώτο 9).

Βήμα 7: Βγάλτε τον κυλινδρο "Διανομής Τόνερ" έξω από την κασέτα (φώτο 10). Καθαρίστε τον απαλά με μία μαλακή χαρτοπετσέτα και ελέγχτε αν έχει υποστεί φθορές (να μην έχει αμυχές, βαθιές γρατζουνιές) αν ο κύλινδρος έχει φθαρεί πρέπει να τον αντικαταστήσετε.



Βήμα 8: Καθαρίστε σχολαστικά την κασέτα από την σχισμή (στην θέση που βρισκόταν ο κύλινδρος διανομής τόνερ) από τα υπολείμματα του τόνερ καλύτερα είναι να την αναρροφήσετε με μια ηλεκτρική σκούπα με προσαρμοσμένο ακροφήσιο (φώτο 11).

Βήμα 9: Τοποθετήστε τον κύλινδρο "Διανομής Τόνερ" πίσω στην θέση του (φώτο 12, 13). Και στο τέλος βάλτε πάλι στην άκρη του κυλίνδρου την πλαστική ροδέλα σπρώχνοντας την προς το πλάι για να στερεωθεί ο κύλινδρος στην κασέτα.

Βήμα 10: Βγάλτε πάλι το πώμα (καπάκι) (φώτο 3). Πάρετε την φιάλη με το τόνερ και ανακινήστε καλά! (φραπέ) την φιάλη για περίπου 30 δευτερόλεπτα και αφήστε την περίπου 30 δευτερόλεπτα για να κατακαθίσει το τόνερ. Αδειάστε την φιάλη με το τόνερ στο άνοιγμα (το τόνερ πρέπει να ρέει σαν νερό) γεμίστε αργά και υπομονετικά για να μην λερωθείτε (φώτο 14). Κλείστε το άνοιγμα με το πώμα καλά. Σε περίπτωση που το πώμα κατά το βγάλσιμο τραυματίστηκε μπορείτε να το επαλείψετε περιμετρικά με λίγη κόλα ώστε να σφραγίζει καλά.

Βήμα 11: Γυρίστε την κασέτα έτσι ώστε να βλέπετε τα γρανάζια (φώτο 15) εκεί υπάρχουν δύο μεταλλικά φύλα αφαιρέστε τα με ένα μικρό και λεπτό κατσαβίδι. Κάτω από τα δύο μεταλλικά φύλα υπάρχει μία ασφάλεια (φώτο 16) που πρέπει να την αντικαταστήσετε με την καινούργια. Βάλτε πάλι στις θέσεις τους τα δύο μεταλλικά φύλα.

Βήμα 12: Βιδώστε το κάλυμμα στο πλάι της κασέτας (φώτο 1).

Συγχαρητήρια η κασέτα σας είναι γεμάτη και έτοιμη προς χρήση για να την τοποθετήσετε στον εκτυπωτή.



Φώτο 11




Φώτο 12



Φώτο 13



Φώτο 14

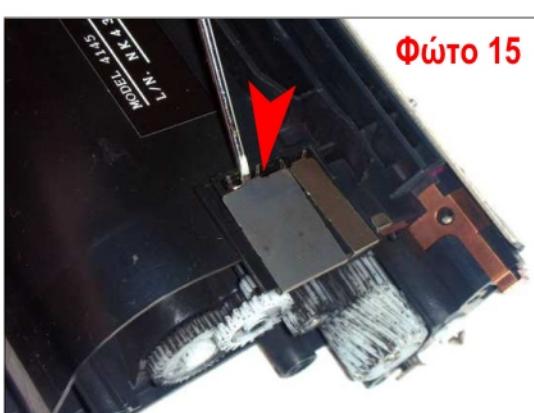

Φώτο 15



Φώτο 16