

ΟΔΗΓΙΕΣ HP CP2020, 2025, CM2320 MFP

TonerFOX
Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ

Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη
Τηλ.: 28210 92246, www.tonerfox.gr
e-mail: tonerfox@gmail.com

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίσματος του.


Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

Παρακαλούμε πριν ξεκινήσετε την διαδικασία γεμίματος να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά τα βήματα της οδηγίας. Παρακαλούμε κατά την διαδικασία γεμίματος να φοράτε γάντια.

Βήμα 1: Βγάλτε την Κασέτα από τον εκτυπωτή ακολουθώντας της οδηγίες του κατασκευαστή.

Βήμα 2: Βγάλτε το πλαστικό κάλυμμα στο πλάι ξεβιδώνοντας τις δύο βίδες που το κρατάνε (φώτο 1).


Βήμα 3: ξεβιδώστε και από την άλλη πλευρά της δύο βίδες και βγάλτε το κάλυμμα (φώτο 2).

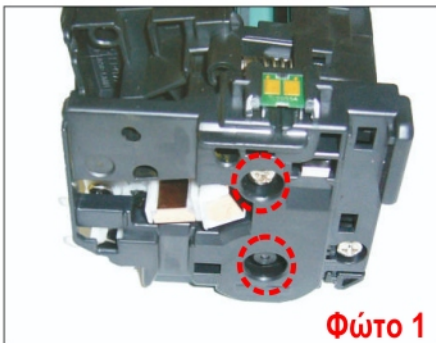

Βήμα 4: Εφόσον έχετε αφαιρέσει τα δύο πλευρικά καλύμματα, μπορείτε να χωρίσετε την κασέτα σε δύο τμήματα (φώτο 3). Κατά την διαίρεση της κασέτας στα δύο τμήματα προσέξτε να μην χάσετε το ελατήριο (σημειωμένο με κόκκινο βέλος στην φώτο 4) γιατί μπορεί να πεταχτεί έξω, κρατήστε αυτό το ελατήριο κάπου που να θυμάστε μέχρι την συναρμολόγηση της κασέτας. Το πάνω τμήμα (φώτο 4) περιέχει το φωτοευαίσθητο τύμπανο (πράσινος κύλινδρος) και τον θάλαμο υπολειμμάτων. Το κάτω τμήμα (φώτο 3 κάτω) περιέχει τον κυρίως θάλαμο τόνερ τον οποίο και θα γεμίσουμε.

Βήμα 5: Βγάλτε προσεκτικά το φωτοευαίσθητο τύμπανο (πράσινος κύλινδρος) και τον μαύρο κύλινδρο φόρτισης. Αποφύγετε να ακουμπήσετε με τα χέρια τους κυλίνδρους, για να μην δημιουργηθούν πάνω τους λιπαρά στίγματα. Προσέξτε να μην τραυματίσετε το τύμπανο να μην το γρατσουνίσετε και γενικά να μην δημιουργηθούν αμυχές στην επιφάνειά του γιατί είναι πολύ ευαίσθητη όπως επίσης να αποφύγετε την άμεση έκθεση του σε φως ημέρας επειδή είναι φωτοευαίσθητο.


Τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε της δύο βίδες μπροστά απ' το πτερύγιο καθαρισμού και να βγάλετε προσεκτικά το μαχαίρι καθαρισμού.

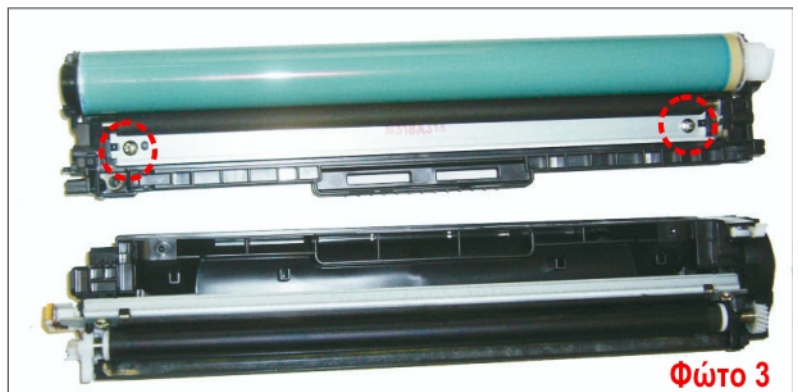

Βήμα 6: Κάτω από το μαχαίρι καθαρισμού βρίσκεται ο θάλαμος υπολειμμάτων. Αδειάστε προσεκτικά τα υπολείμματα του τόνερ από την κασέτα σε μία σακούλα απορριμμάτων (φώτο 5). Παρακαλούμε **μην** καθαρίσετε ολοκληρωτικά το πτερύγιο καθαρισμού λίγη ποσότητα στην επιφάνειά του πρέπει να μείνει γιατί θα χρειαστεί αργότερα να λειτουργεί σαν λιπαντικό. Βάλτε πάλι το πτερύγιο καθαρισμού προσεκτικά στην θέση του και συναρμολογήστε αυτό το τμήμα της κασέτας με την αντίστροφη σειρά με την οποία την είχατε αποσυναρμολογήσει (φώτο 4).




Βήμα 7: Πάρτε το άλλο τμήμα της κασέτας και ξεβιδώστε το άσπρο πλαστικό στέλεχος από το πλάι της κασέτας (φώτο 6) μαζί με τις επαφές. Τώρα απελευθερώθηκε ο κύλινδρος διανομής, τον οποίο μπορείτε και να αφαιρέσετε (βέλος φώτο 7). Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο λευκό πλαστικό γρανάζι (βέλος φώτο 8) δεν πρέπει να το χάσετε.

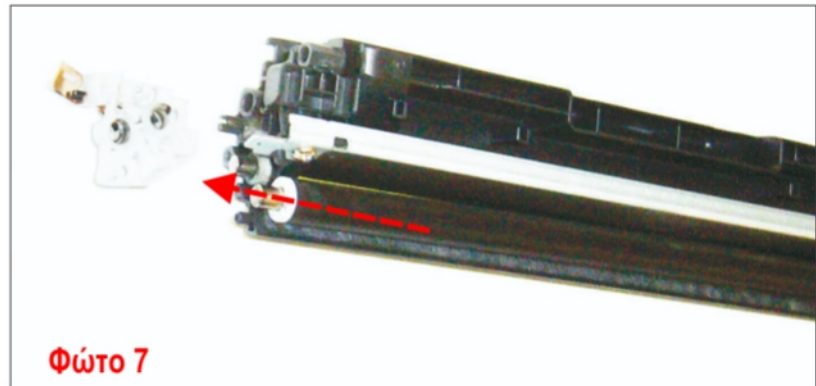

Βήμα 8: Ξεβιδώστε τις δύο βίδες που κρατάνε το μαχαίρι διανομής (πριν το αφαιρέσετε σημειώστε ή να θυμάστε την ακριβή θέση "απόσταση και ύψος" που ήταν βιδωμένο γιατί πρέπει αργότερα να ξαναβιδωθεί στην ίδια θέση ακριβώς).

Καθαρίστε το μαχαίρι διανομής απαλά με χαρτί κουζίνας μέχρι να φύγουν όλα τα υπολείμματα τόνερ που ενδεχομένως να έχουν κολλήσει πάνω του. Το μαχαίρι διανομής δεν πρέπει να στραβώσει σε καμία περίπτωση και πρέπει να είναι πεντακάθαρο "καθρέφτης" (φώτο 8).

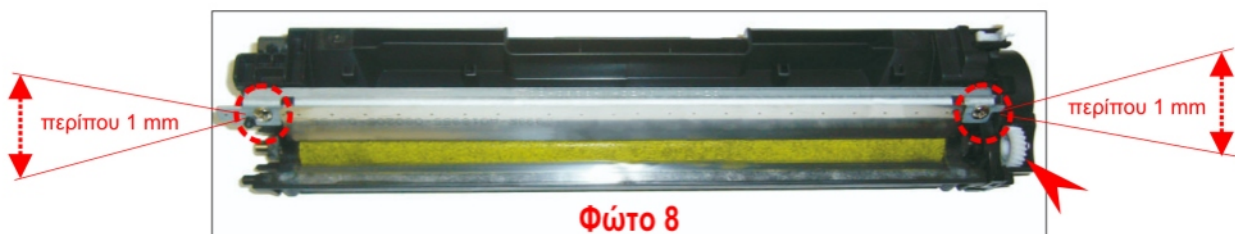

Βήμα 9: Αδειάστε προσεκτικά το παλιό τόνερ από την κασέτα σε μία σακούλα απορριμμάτων (καλύτερα είναι να τα αναρροφήσετε με ηλεκτρική σκούπα με φίλτρο νερού και προσαρμοσμένο ακροφήσιο). Αυτό το άδειασμα του κυρίως θαλάμου χρειάζεται να το κάνετε μόνο την πρώτη φορά που γεμίζεται με το δικό μας τόνερ) τις επόμενες φορές μπορείτε να προχωρήσετε άμεσα στο γέμισμα.

Για να βοηθηθείτε στο γέμισμα από το άνοιγμα που υπάρχει (σχισμή) μπορείτε να κατασκευάσετε ένα χάρτινο χωνάκι (γυρίστε ένα κομμάτι χαρτί σε σχήμα κώνου έτσι ώστε η κορυφή του να μπαίνει στο άνοιγμα της κασέτας ή κόψτε την κορυφή από ένα φίλτρο καφέ).

Πάρτε την φιάλη με το τόνερ και ανακινήστε καλά! (φραπέ) την φιάλη για περίπου 30 δευτερόλεπτα και αφήστε την περίπου 30 δευτερόλεπτα για να κατακαθίσει το τόνερ.

Βάλτε το χάρτινο χωνάκι πάνω από το πλαστικό χωνάκι της φιάλης και τοποθετήστε το στο άνοιγμα της κασέτας, γεμίστε προσεκτικά με νέο τόνερ την κασέτα (φώτο 9)

Συναρμολογήστε τώρα την κασέτα με την αντίστροφη σειρά με την οποία την είχατε αποσυναρμολογήσει.



Βήμα 10: Ενώστε τα δύο τμήματα της κασέτας όπως ήταν αρχικά. Προσέξτε να τοποθετήσετε το ελατήριο και το λευκό πλαστικό γρανάζι στις θέσεις τους.

Βήμα 11: Αλλαγή του τσιπ. Κόψτε τις δύο πλαστικές γωνίες που βρίσκονται πάνω από το τσιπ ώστε να το ελευθερώσετε (φώτο 10, κόκκινα βέλη). Βγάλτε το παλιό τσιπ και ανακυκλώστε το. Επαλείψτε τους δύο πλαστικούς υποδοχείς του τσιπ (δεξιά και αριστερά) με απλή χαρτόκολα (ώστε απλά να συγκρατείτε το τσιπ προσωρινά αλλά μελλοντικά να μπορείτε να το ξανααφαιρέσετε) και τοποθετήστε το νέο τσιπ στην θέση του παλιού όπως φαίνεται στην φώτο 11.

Συγχαρητήρια η κασέτα σας είναι γεμάτη και έτοιμη προς χρήση.



Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.