

ΟΔΗΓΙΕΣ Konica Minolta Magicolor 3730

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίματος του.

Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

TonerFOX
Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ

Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη
Τηλ.: 28210 92246, www.tonerfox.gr
e-mail: tonerfox@gmail.com

Επαναγέμιση (Αναγόμευση) με τόνερ.

Βήμα 1: Χρησιμοποιώντας 2 στρώσεις από χαρτί κουζίνας ή κάτι παρόμοιο καλύψετε το τύμπανο, όπως στην *φωτο 1*. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί θα προστατεύσει την μονάδα τυμπάνου από την έκθεση της στο φως, κάτι το οποίο θέλουμε να αποφύγουμε για να έχουμε καλές εκτυπώσεις.

Βήμα 2: Βγάλτε προσεκτικά το πώμα τραβώντας το με μία πένσα προς τα επάνω ή χρησιμοποιώντας ένα πλατύ κατσαβίδι και πιέζοντας και πάλι προς τα επάνω (*φωτο 2*). Τοποθετήστε την κασέτα με το άνοιγμα προς τα κάτω μέσα σε μία σακούλα απορριμμάτων και χτυπώντας ελαφριά στο περίβλημα της, αδειάστε όσο περισσότερο παλιό τόνερ μπορείτε (*φωτο 3*). Αλλά και γενικότερα συνιστάται πάντα να καθαρίζετε την κασέτα από το παλιό τόνερ πριν την γεμίσετε με καινούργιο.

Βήμα 3: Πάρετε την φιάλη με το τόνερ και ανακινήστε καλά! (φραππé) την φιάλη για περίπου 30 δευτερόλεπτα και αφήστε την περίπου 15 δευτερόλεπτα για να κατακαθίσει το τόνερ. Βιδώστε στο στόμιο της φιάλης το χωνάκι και γεμίστε την κασέτα με τόνερ (το τόνερ πρέπει να ρέει σαν νερό) γεμίστε αργά και υπομονετικά για να μην λερωθείτε (*φωτο 4*).




Φώτο 1

Βήμα 4: Αφού τελειώσατε με το γέμισμα κλείστε το άνοιγμα με το πώμα καλά. Αν το πώμα κατά το βγάλισμο τραυματίστηκε μπορείτε να το επαλείψετε περιμετρικά με λίγη κόλα ώστε να σφραγίζει καλά και να μην υπάρχει διαρροή τόνερ (*φωτο 5*).

Αντικατάσταση του Τσιπ

Βήμα 5: Το Τσιπ βρίσκεται στο κάτω μέρος (βέλος *φωτο 6*). Βγάλτε το παλιό Τσιπ τοποθετήστε το καινούργιο και σταθεροποιείστε το. Τελειώσατε.

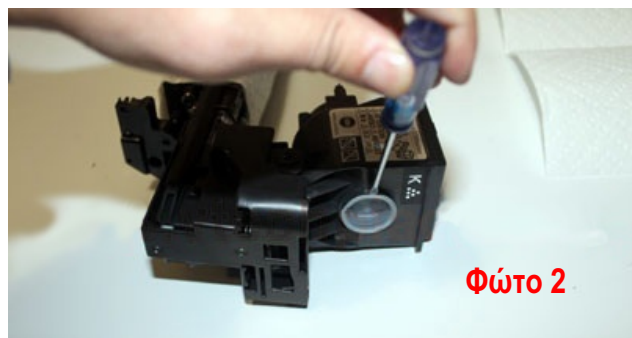

Φώτο 2




Φώτο 3



Φώτο 4



Φώτο 5

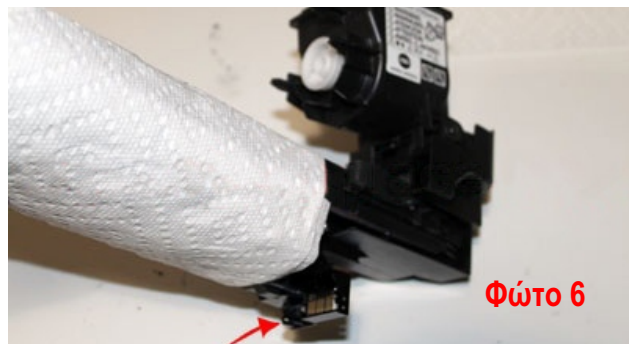

Φώτο 6

Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.