

ΟΔΗΓΙΕΣ Konica Minolta Bizhub C25

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίσματος του.


Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

TonerFOX
Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ

Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη
Τηλ.: 28210 92246, www.tonerfox.gr
e-mail: tonerfox@gmail.com


Επαναγέμισμα (Αναγόμευση) με τόνερ

Βήμα 1: Βγάλτε προσεκτικά το πώμα τραβώντας το με μία πένσα προς τα επάνω ή χρησιμοποιώντας ένα πλατύ κατσαβίδι και πιέζοντας και πάλι προς τα επάνω (φώτο 1). Τοποθετήστε την κασέτα με το άνοιγμα προς τα κάτω μέσα σε μία σακούλα απορριμμάτων και χτυπώντας ελαφριά στο περίβλημα της, αδειάστε όσο περισσότερα υπολείμματα τόνερ (παλιό τόνερ) μπορείτε. Αλλά και γενικότερα συνιστάται πάντα να καθαρίζετε την κασέτα από το παλιό τόνερ πριν την γεμίσετε με καινούργιο.

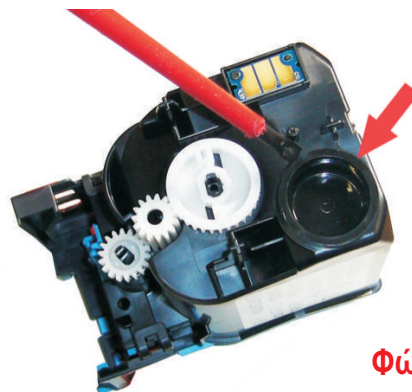


Φώτο 1

Βήμα 2: Πάρτε την φιάλη με το τόνερ και ανακινήστε καλά! (φραπέ) την φιάλη για περίπου 30 δευτερόλεπτα και αφήστε την περίπου 15 δευτερόλεπτα για να κατακαθίσει το τόνερ. Βιδώστε στο στόμιο της φιάλης το χωνάκι και γεμίστε την κασέτα με τόνερ (το τόνερ πρέπει να ρέει σαν νερό) γεμίστε αργά και υπομονετικά για να μην λερωθείτε.

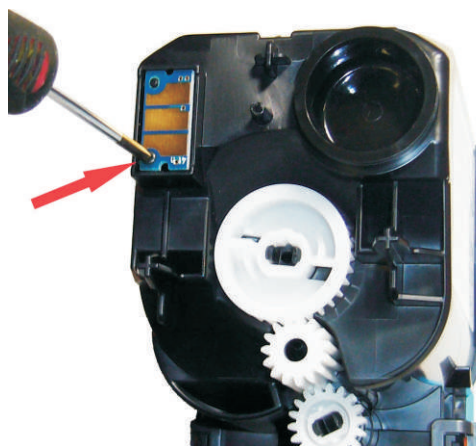

Φώτο 2

Βήμα 3: Αφού τελειώσετε με το γέμισμα κλείστε το άνοιγμα με το πώμα καλά. Σε περίπτωση που το πώμα κατά το βγάλσιμο τραυματίστηκε μπορείτε να το επαλείψετε περιμετρικά με λίγη κόλα ώστε να σφραγίζει καλά και να μην υπάρχει διαρροή από τόνερ.

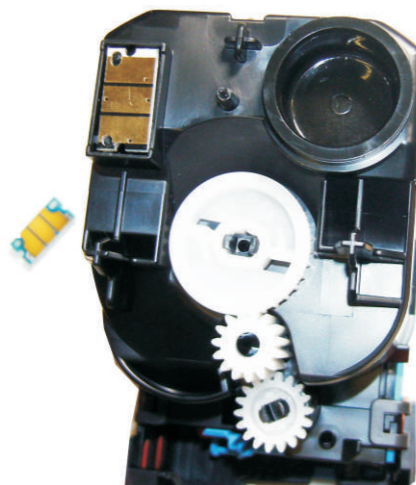

Φώτο 3

Αντικατάσταση του Τσιπ

Βήμα 4: Το Τσιπ βρίσκεται στο πλάι της κασέτας και μπαίνει-βγαίνει κουμπωτό. Ανοίξτε τα πλαστικά στηρίγματα στα άκρα του Τσιπ (φώτο 2). Βγάλτε το παλιό Τσιπ τοποθετήστε το καινούργιο και σταθεροποιήστε το πιέζοντάς το μέχρι να κουμπώσει "να κάνει κλικ" (φώτο 3).

Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.