

# ΟΔΗΓΙΕΣ Magicolor 4650 4690 4695

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίματος του.

Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

**TonerFOX**  
**Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ**

Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη  
Τηλ.: 28210 92246, [www.tonerfox.gr](http://www.tonerfox.gr)  
e-mail: [tonerfox@gmail.com](mailto:tonerfox@gmail.com)

**Βήμα 1:** Βγάλτε την κασέτα με το τόνερ από τον εκτυπωτή ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.

**Βήμα 2:** Πιέστε τον μοχλό (1) προς τα πίσω και τραβήξτε τον μοχλός ασφάλισης (2) προς τα αριστερά (Φώτο 1). Μετά ξεβιδώστε την βίδα (3)


**Βήμα 3:** Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο και ξεβιδώστε τις δύο βίδες.



**Βήμα 4:** Πίσω από την χειρολαβή υπάρχει και το πώμα (καπάκι), αφαιρώντας το με την βοήθεια μιας πένσας έχετε πρόσβαση στον θάλαμο με το τόνερ (Φώτο 2) (προσέξτε όταν βγάζετε το πώμα να μην το καταστρέψετε περιμετρικά, σε περίπτωση που το πώμα κατά το βγάλσιμο τραυματίστηκε μπορείτε μετά το γέμισμα να το επαλείψετε περιμετρικά με λίγη κόλα ώστε να σφραγίζει καλά).


**Βήμα 5:** Πάρτε την φιάλη με το τόνερ και ανακινήστε καλά! (φραπέ) την φιάλη για περίπου 30 δευτερόλεπτα και αφήστε την περίπου 15 δευτερόλεπτα για να κατακαθίσει το τόνερ. Αδειάστε την φιάλη με το τόνερ στο άνοιγμα (το τόνερ πρέπει να ρέει σαν νερό) γεμίστε αργά και υπομονετικά για να μην λερωθείτε εφόσον τελειώσετε κλείστε το άνοιγμα με το πώμα (προσέξτε να σφραγίζει καλά).

**Βήμα 6:** Τώρα μπορείτε να τοποθετήσετε πάλι την χειρολαβή στην θέση της. Προσέξτε σε αυτό το σημείο ώστε το ημικυκλικό γρανάζι της κασέτας να είναι γυρισμένο προς τα αριστερά όπως επίσης και ο μοχλός ασφάλισης να είναι τραβηγμένος προς τα αριστερά, γενικά η όψη της χειρολαβής πρέπει να είναι όπως στην Φώτο 3, μετά σπρώχνουμε την χειρολαβή παράλληλα προς την κασέτα και την στερεώνουμε με τις βίδες.

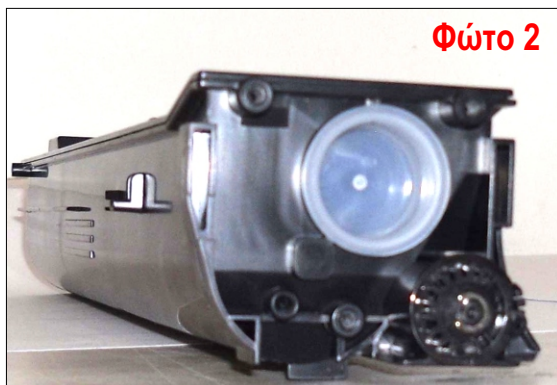

**Βήμα 7:** Στην πίσω πλευρά της κασέτας βρίσκετε το τσιπ το οποίο πρέπει να αντικαταστήσετε.

**Σημείωση:** Στις κασέτες που έχετε πάρει με την αγορά του εκτυπωτή (STARTER 3.000 σελ.) αυτή η θέση που τοποθετείτε το τσιπ είναι καλυμμένη με ένα πλαστικό καπάκι (Φώτο 4), αυτό μπορείτε να το βγάλετε και στην θέση του να τοποθετήσετε το νέο τσιπ βιδώνοντας το (Φώτο 5) με ένα μικρό κατσαβίδι ακριβείας (θα βρείτε σε καταστήματα ηλεκτρονικών).

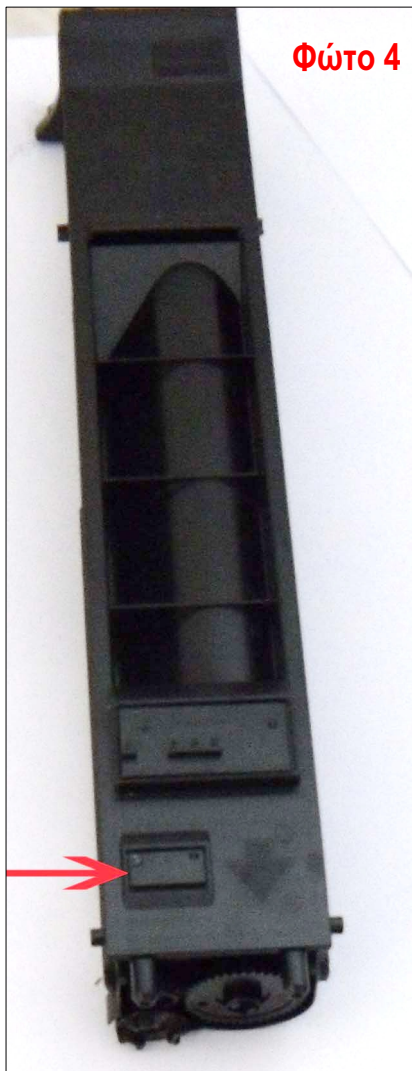

#### Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.