

ΟΔΗΓΙΕΣ Kyocera/Mita TK-150 FS-C1020

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίσματος του.

Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

TonerFOX
Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ

Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη
Τηλ.: 28210 92246, www.tonerfox.gr
e-mail: tonerfox@gmail.com

Παρακαλούμε πριν ξεκινήσετε να διαβάσετε προσεκτικά όλη την οδηγία και κατά την διαδικασία γεμίσματος να φοράτε γάντια.

Σημείωση: Η κασέτα έχει 2 θαλάμους

Α. Θάλαμος για τα υπολείμματα τόνερ (τον οποίο πρέπει να αδειάσουμε)

Β. Κυρίως Θάλαμος για το τόνερ (τον οποίο θα γεμίσουμε με τόνερ)

Βήμα 1: Βγάλτε την κασέτα του τόνερ από τον εκτυπωτή ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Βήμα 2: ξεβιδώστε της 2 βίδες από το πλάι της κασέτας (φώτο 1) και αφαιρέστε το κάλυμμα. Τώρα μπορείτε να δείτε το πώμα που σφραγίζει τον κυρίως Θάλαμο του τόνερ (φώτο 2) τον οποίο και αργότερα θα γεμίσετε.

Βήμα 3: Το μικρό άνοιγμα (τρύπα) κάτω αριστερά (φώτο 3) είναι η είσοδος του Θαλάμου υπολειμμάτων. Αδειάστε από αυτό το άνοιγμα προσεκτικά τα υπολείμματα του τόνερ σε μία σακούλα απορριμμάτων.

Βήμα 4: Αφαιρέστε το καπάκι από τον Κυρίως Θάλαμο. Αν γεμίζετε πρώτη φορά με το δικό μας τόνερ καθαρίστε και τον Κυρίως Θάλαμο αδειάζοντάς τον στην ίδια σακούλα απορριμμάτων. Αυτό γίνεται για να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών (Αν έχετε ξαναγεμίσει την κασέτα με δικό μας τόνερ δεν χρειάζεται να κάνετε τον καθαρισμό του κυρίως θαλάμου μιας και θα προθέτετε τόνερ ίδιου κατασκευαστή).

Βήμα 5: Πάρτε την φιάλη με το τόνερ και ανακινείστε την (φραπέ) για 30 δευτερόλεπτα δυνατά. Αφήστε την μετά για περίπου 15 δευτερόλεπτα σε ήρεμη κατάσταση (να κατακάσει το τόνερ). Αδειάστε την φιάλη με το τόνερ στο άνοιγμα του κυρίως θαλάμου (φώτο 3 πάνω δεξιά) (το τόνερ πρέπει να ρέει σαν νερό) γεμίστε αργά και υπομονετικά για να μην λερωθείτε. Κλείστε το άνοιγμα με το πώμα καλά.


Βήμα 6: Τοποθετήστε το πλαϊνό κάλυμμα πίσω στην θέση του και βιδώστε το με τις βίδες για να σταθεροποιηθεί.

Βήμα 7: Αντικαταστήστε το παλιό τσιπ με ένα καινούργιο. Το τσιπ βρίσκεται στο άλλο πλάι τις κασέτας. Κόψτε με ένα κοφτερό μαχαίρι ή κοπίδι τις δύο πλαστικές ασφάλειες που συγκρατούν το τσιπ (φώτο 4) και τοποθετήστε το νέο τσιπ στην ίδια θέση που ήταν το παλιό κολλώντας το περιμετρικά με απλή κόλλα (ώστε να μπορείτε να το ξανά ξεκολλήσετε) προσέξτε οι επαφές να είναι καθαρές. Τελειώσατε!


Η κασέτα σας είναι γεμάτη και έτοιμη προς χρήση.




Φώτο 1

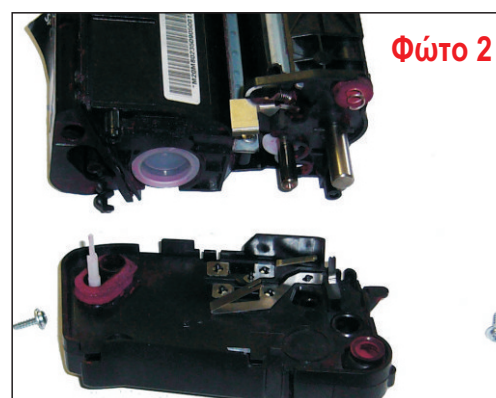

Φώτο 2

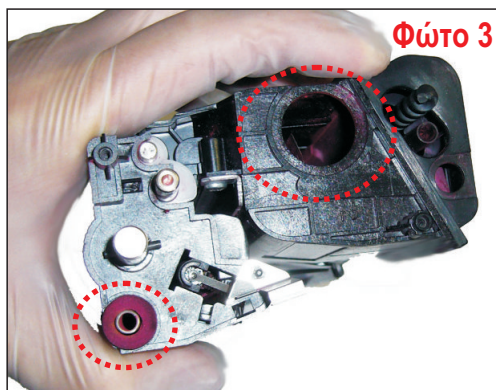

Φώτο 3

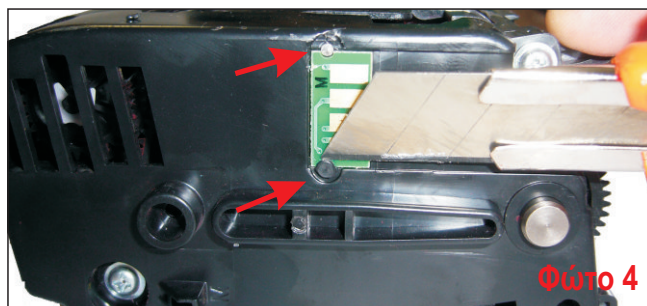

Φώτο 4

Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.