


ΟΔΗΓΙΕΣ Kyocera TK-825

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίσματος του.

Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

TonerFOX
Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ

Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη
Τηλ.: 28210 92246, www.tonerfox.gr
e-mail: tonerfox@gmail.com

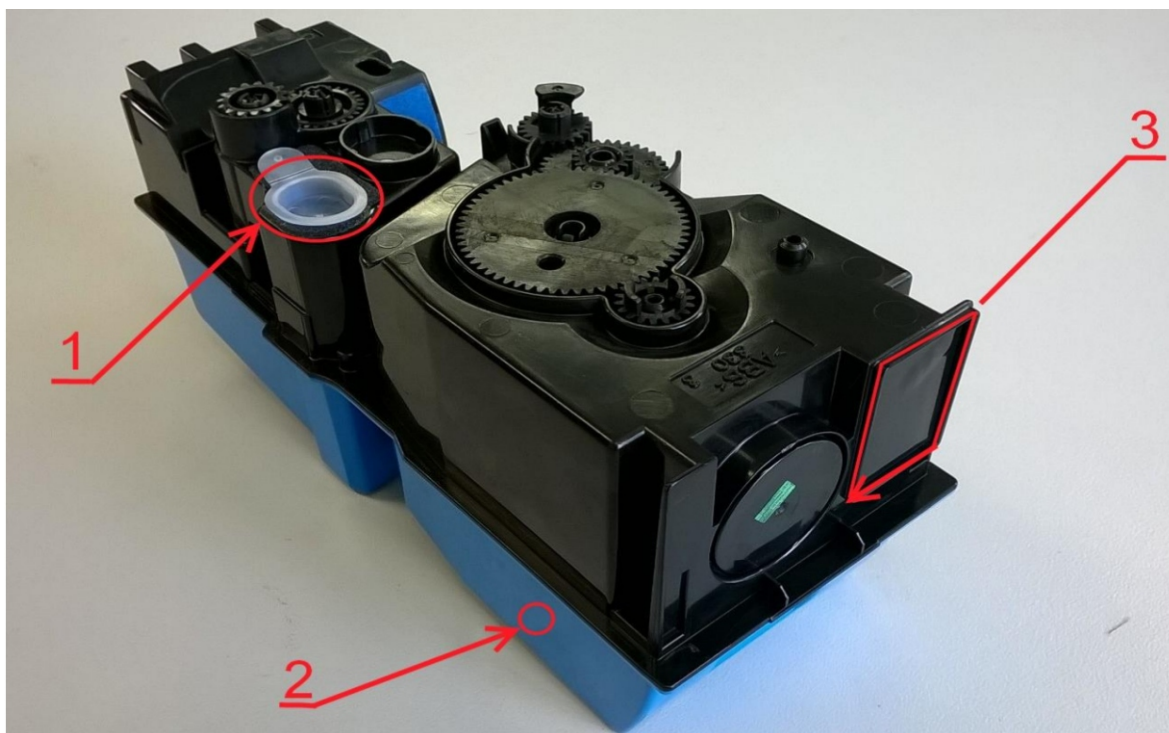

Βήμα 1: Στην θέση που δείχνει το βέλος 1, βρίσκεται ο θάλαμος υπολειμμάτων με το πώμα που τον σφραγίζει. Τραβήξτε το πώμα με την βοήθεια μίας πένσας προς τα έξω.

Αδειάστε το υπολειμματικό τόνερ από την κασέτα γυρνώντας την ανάποδα και βάζοντας την με το άνοιγμα προς τα κάτω, μέσα σε μία σακούλα απορριμμάτων, χτυπήστε ελαφριά στο περίβλημα της κασέτας για να αδειάσει καλά.

Βήμα 2: Στην θέση που δείχνει το βέλος 2, βρίσκεται ο κυρίως θάλαμος του Τόνερ τον οποίο και θα γεμίσουμε. Ανοίξτε μία τρύπα στο σημείο που δείχνει το βέλος 2, για να μην πέσουν ή παραμείνουν ρινίσματα στο εσωτερικό της κασέτας σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε κολλητήρι για να λιώσετε το περίβλημα και ακόμη καλύτερα είναι αν φτιάξετε ένα τρυπητήρι, την οδηγία θα την βρείτε Online στην σελίδα με τις οδηγίες στην αρχή.

Καθαρίστε και τον Κυρίως Θάλαμο αδειάζοντας τον στην ίδια σακούλα απορριμμάτων, χτυπήστε ελαφριά στο περίβλημα της κασέτας για να αδειάσει καλά

Πάρτε την φιάλη με το τόνερ και ανακινείτε την (φραπέ) για 30 δευτερόλεπτα δυνατά. Αφήστε την μετά για περίπου 10 δευτερόλεπτα σε ήρεμη κατάσταση (να κατακάσει το τόνερ). Βιδώστε το χωνάκι στο στόμιο της φιάλης και γεμίστε με τόνερ την κασέτα από το άνοιγμα (βέλος 2) το τόνερ πρέπει να ρέει σαν νερό, γεμίστε αργά και υπομονετικά για να μην λερωθείτε. Εφόσον τελειώσετε σφραγίστε το άνοιγμα καλά με ένα κομμάτι κολλητική ταινία για να μην χύνεται το τόνερ έξω.

Βήμα 3: Αντικαταστήστε το παλιό τσιπ με ένα καινούργιο. Το τσιπ βρίσκεται στο πλάι της κασέτας (βέλος 3) ξεκολλήστε το αργά και στην ίδια θέση κολλήστε το καινούργιο.

Η κασέτα σας είναι γεμάτη και έτοιμη προς χρήση για να την τοποθετήσετε στον εκτυπωτή.

Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.