

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΚΙ C3300,3400,3450,3520,3530


ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίσματος του.

Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

TonerFOX
Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ

Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη
Τηλ.: 28210 92246, www.tonerfox.gr
e-mail: tonerfox@gmail.com

Προσοχή αν δεν χρησιμοποιήσετε τσιπ πρέπει να κρατάτε την κασέτα σε σχετικά γεμάτο επίπεδο (δηλαδή να την γεμίζεται συχνά ή αραιά ανάλογα με τον όγκο των εκτυπώσεων) ώστε το τσιπ να μην δώσει εντολή στον εκτυπωτή ότι η κασέτα αδειάζει (πριν το μήνυμα Toner Low) πρέπει να γνωρίζεται ότι με αυτό τον τρόπο δεν θα έχετε σωστή ένδειξη στάθμης του τόνερ στον εκτυπωτή. Αν ο εκτυπωτής σας έχει δείξει το μήνυμα «Toner Low» που σημαίνει ότι το τσιπ έχει δει χαμηλή στάθμη τόνερ και έχει δώσει σήμα στον εκτυπωτή ότι η κασέτα αρχίζει και αδειάζει, παρακαλούμε αντικαταστήστε το τσιπ με ένα καινούργιο, αν δεν το κάνετε κάποια στιγμή θα σταματήσει να τυπώνει (θα έχει μπλοκάρει) και η κασέτα θα λειτουργήσει μόνο με αλλαγή του τσιπ. Προτείνουμε με κάθε αγορά φιαλών τόνερ να αγοράζετε και τα ανάλογα τσιπ έτσι ο εκτυπωτής σας θα διατηρήσει όλες τις λειτουργίες του.

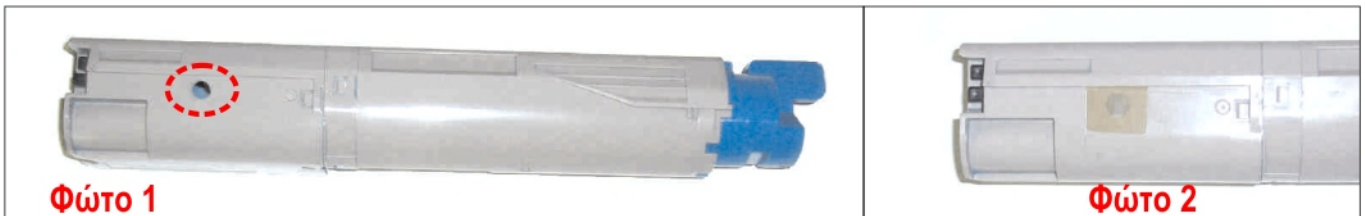

Η κασέτα έχει 2 θαλάμους Α. Θάλαμος για τα υπολείμματα τόνερ Β. Κυρίως Θάλαμος για το τόνερ

1. Καθαρισμός του θαλάμου υπολειμάτων τόνερ.

Τα υπολείμματα του τόνερ (από τον θάλαμο υπολειμάτων) πρέπει οπωσδήποτε αν όχι σε κάθε γέμισμα σε κάθε δεύτερο όμως οπωσδήποτε να απομακρύνονται.

Όταν ο θάλαμος υπολειμάτων έχει γεμίσει υπερβολικά τότε θα εισχωρήσουν τα υπολείμματα στον εκτυπωτή και θα έχετε λερωμένες εκτυπώσεις.

Αδειάστε την κασέτα από τα υπολείμματα τόνερ σε μια σακούλα απορριμμάτων τρυπώντας την με τρυπάνι ή ηλεκτρικό κολλητήρι στην σημαδεμένη θέση (φώτο 1) και μετά σφραγίστε την για να μην κυθεί το τόνερ έξω χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι κολλητική ταινία (φώτο 2).

2. Καθαρίστε τον Κυρίως Θάλαμο της κασέτας από το παλιό τόνερ.

Πιέστε στο μικρό τετράγωνο μπλε στέλεχος που προεξέχει και ταυτόχρονα γυρίστε τον μπλε μοχλό. Έτσι ανοίγει μια σχισμή (φώτο 3) μέσα από την οποία βλέπετε τον κυρίως θάλαμο του τόνερ που θα γεμίσουμε αργότερα. Αδειάστε την κασέτα από το παλιό τόνερ σε μια σακούλα απορριμμάτων (Τον κυρίως θάλαμο χρειάζεται να τον καθαρίσετε μόνο την πρώτη φορά που γεμίζεται με το δικό μας τόνερ) τις επόμενες φορές μπορείτε να προχωρήσετε άμεσα στο γέμισμα. Μπορείτε στο τέλος να αναρροφήσετε το παλιό τόνερ (Για αναρρόφηση μπορείτε να χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική σκούπα με προσαρμοσμένο ακροφύσιο). Αφού τελειώσετε κλείστε την σχισμή γυρίζοντας τον μπλε μοχλό πίσω στην θέση του για να σφραγιστεί ο κυρίως θάλαμος και να μπορούμε να γεμίσουμε.





Φώτο 4



Φώτο 5

3. Αναγόμωση της κασέτας

Πάρτε την φιάλη με το τόνερ και ανακινήστε καλά! (φραππέ) την φιάλη για περίπου 30 δευτερόλεπτα και αφήστε την περίπου 15 δευτερόλεπτα για να κατακαθίσει το τόνερ. Βιδώστε στην φιάλη το πλαστικό χωνάκι και πιέστε το έτσι ώστε το άνοιγμά του από στρογγυλό που είναι να γίνει ωοειδές έτσι ώστε να χωράει στην σχισμή της κασέτας. Οδηγήστε την φιάλη με το προσαρμοσμένο χωνάκι στην σχισμή της κασέτας κρατώντας την κασέτα όπως φαίνεται στην φώτο 4. Γυρίστε την κασέτα τώρα έτσι ώστε να πέφτει το τόνερ από την φιάλη στην κασέτα και γεμίστε την (φώτο 5). Αφού τελειώσετε κλείστε την σχισμή γυρνώντας τον μπλε μοχλό πίσω στην θέση του.

4. Αλλαγή του τσιπ

Βρείτε στην κασέτα την θέση με το "αυτοκόλλητο ένδειξης χρώματος" (φώτο 6) και σπρώξτε το μικρό πλαστικό καπάκι του τσιπ προς το πλάι. Το τσιπ θα πέσει από μόνο του κάτω αν γυρίσετε την κασέτα προσέξτε όμως να θυμηθείτε την πλευρά που ήταν τοποθετημένο ώστε το καινούργιο που θα βάλετε να είναι τοποθετημένο με την ίδια πλευρά. Αντικαταστήστε το παλιό τσιπ με ένα καινούργιο (φώτο 7) προσέξτε να είναι τοποθετημένο με την σωστή πλευρά. Κλείστε το μικρό πλαστικό καπάκι.



Φώτο 6



Φώτο 7

Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.