

ΟΔΗΓΙΕΣ Xerox Phaser 6121 MFP

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίσματος του.

Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

TonerFOX
Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ

Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη
Τηλ.: 28210 92246, www.tonerfox.gr
e-mail: tonerfox@gmail.com

Βήμα 1: Βγάλτε την κασέτα του τόνερ από τον εκτυπωτή ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Προσοχή: Κατ' αρχήν ελέγξτε τον κύλινδρο τις κασέτας, (η επιφάνεια του κυλίνδρου πρέπει να είναι πλήρες και ομοιόμορφα καλυμμένη με τόνερ) σε περίπτωση που στην επιφάνεια του κυλίνδρου δείτε να υπάρχουν κενά χωρίς τόνερ που να σχηματίζουν γραμμές, τότε αυτό σημαίνει ότι το μαχαίρι διανομής θέλει καθαρίσμο και πρέπει να ξεκινήσετε ακολουθώντας τις οδηγίες της σελίδας 2.

Βήμα 2: Βγάλτε με ένα πλατύ κατσαβίδι, πιέζοντας προς τα επάνω το καπάκι που βρίσκετε στην άκρη της κασέτας (φωτό1).

Βήμα 3: Αδειάστε την κασέτα από το παλιό τόνερ. Γυρίστε την ανάποδα και βάλτε την με το άνοιγμα προς τα κάτω μέσα σε μία σακούλα απορριμμάτων. Αδειάστε το υπολειμματικό τόνερ από την κασέτα χτυπώντας ελαφριά στο περίβλημα της. Το άδειασμα αυτό χρειάζεται να το κάνετε μόνο την πρώτη φορά που γεμίζεται με το δικό μας τόνερ τις επόμενες φορές μπορείτε να προχωρήσετε άμεσα στο γέμισμα.

Βήμα 4: Πάρτε την φιάλη με το τόνερ και ανακινείστε την δυνατά (φραπέ). Αφήστε την μετά για λίγα δευτερόλεπτα σε ήρεμη κατάσταση (να κατακάτσει το τόνερ).


Βήμα 5: Γεμίστε την κασέτα από το άνοιγμα με το τόνερ (το τόνερ πρέπει να ρέει σαν νερό) γεμίστε αργά και υπομονετικά για να μην λερωθείτε. Εφόσον τελειώσετε σφραγίστε το άνοιγμα με το πώμα καλά.

Βήμα 6: Ξεβιδώστε την μικρή βίδα που κρατάει το τσιπ και βγάλτε το παλιό τσιπ. Τοποθετήστε το καινούργιο τσιπ στην θέση του παλιού με το λευκό περίγραμμα προς τα αριστερά (όπως φαίνετε στην φωτογραφία 2). Στερεώστε το τσιπ με την βίδα η αλείφοντας το από την κάτω πλευρά με λίγη χαρτόκολλα. Σημασία παίζει το τσιπ να μην προεξέχει αλλά να έχει μπει μέσα στην υπάρχουσα γι αυτό εγκοπή.

Η κασέτα σας είναι γεμάτη και έτοιμη προς χρήση!



ΦΩΤΟ 1

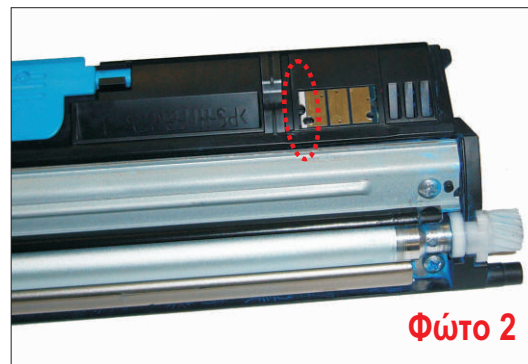

ΦΩΤΟ 2

Καθαρισμός τις Κασέτας

Εφόσον στην επιφάνεια του "κυλίνδρου διανομής τόνερ" εμφανίζονται γραμμές με κενά (απουσία τόνερ) σημαίνει ότι το μαχαίρι διανομής (μία λάμα που εφάπτεται στον κύλινδρο και στρώνει το τόνερ) έχει ιζήματα (κολλήματα από ξεραμένο τόνερ) και πρέπει να καθαριστεί ώστε να στρώνει το τόνερ και πάλι ομοιόμορφα και χωρίς κενά.

Βήμα 1: Βγάλτε το λευκό γρανάζι στην άκρη του κυλίνδρου πιέζοντας τον πύρο ασφαλείας με ένα μικρό και λεπτό κατσαβίδι προς τα μέσα (φώτο 3+4).

Βήμα 2: Γυρίστε την κασέτα από την άλλη πλευρά. Πατήστε το λευκό στέλεχος και αφαιρέστε τον πλαστικό πύρο τραβώντας τον προς το πλάι έξω (φώτο 5+6).


Βήμα 3: Αφαιρέστε τώρα τα δύο πλαστικά γρανάζια (φώτο 7). Να θυμάστε όμως τις θέσεις τους.

Βήμα 4: Βγάλτε τώρα την πλαστική "βάση δαχτυλίδι" από την άλλη πλευρά και αφαιρέστε τον κύλινδρο τραβώντας τον προς τα έξω (φώτο 8).


Βήμα 5: Καθαρίστε τώρα την επιφάνεια του κυλίνδρου απαλά με χαρτί κουζίνας. Το μαχαίρι διανομής είναι μια λάμα που εφάπτεται στον κύλινδρο και διανέμει το τόνερ ομοιόμορφα σε όλο το μήκος του. Το μαχαίρι διανομής δεν πρέπει να στραβώσει σε καμία περίπτωση γιατί μετά δεν θα υπάρχει ομοιόμορφη διανομή τόνερ στον κύλινδρο και πρέπει να είναι πεντακάθαρο "καθρέφτης".

Καθαρίστε και το μαχαίρι διανομής με χαρτί κουζίνας από τα υπολείμματα τόνερ και στα δύσκολα σημεία που υπάρχουν ιζήματα από ξεραμένο τόνερ τρίψτε με την μύτη ενός σπирτόξυλου ώστε να φύγει ότι έχει κολλήσει πάνω του (φώτο 9).


Βήμα 6: Συναρμολογήστε τώρα την κασέτα με την αντίστροφη σειρά με την οποία την είχατε αποσυναρμολογήσει και γεμίστε την με τόνερ όπως περιγράφεται στην **σελίδα 1**.

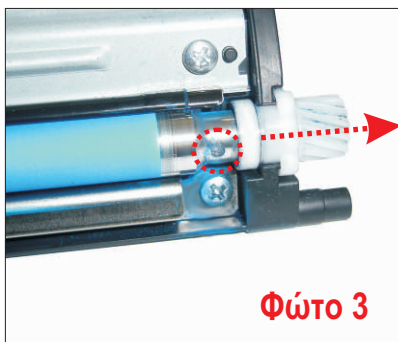


Φώτο 3

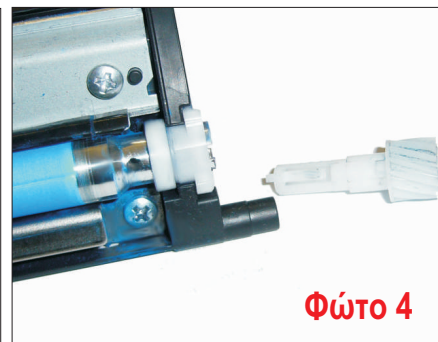

Φώτο 4

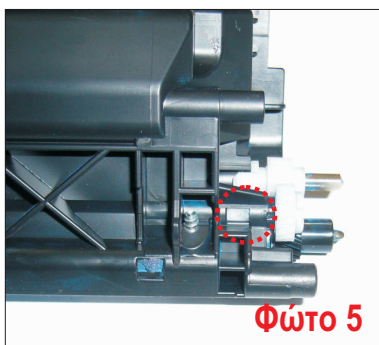

Φώτο 5

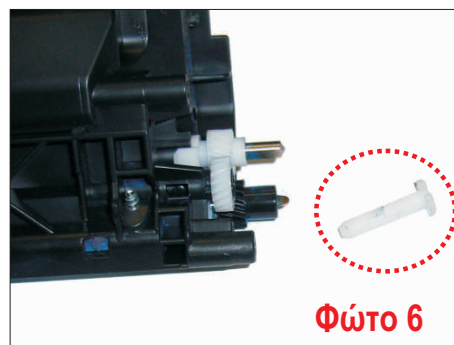


Φώτο 6



Φώτο 7



Φώτο 8

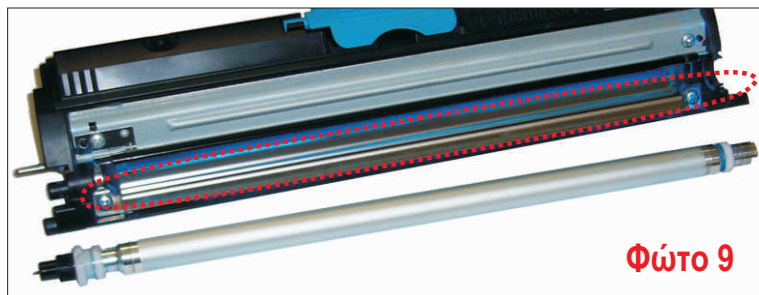

Φώτο 9

Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.