


ΟΔΗΓΙΕΣ Τοποθέτησης ΤΣΙΠ Lexmark Optra C-520, C-522, C-524

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίσματος του.


Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

Βήμα 1: Ξεβιδώστε τις 3 βίδες (φώτο 1) και αφαιρέστε την βάση με το τσιπ.

Βήμα 2: Ξεκολλήστε το παλιό τσιπ και κολλήστε το καινούργιο στην ίδια θέση και τον ίδιο προσανατολισμό (αφαιρέστε την ταινία ασφαλείας).

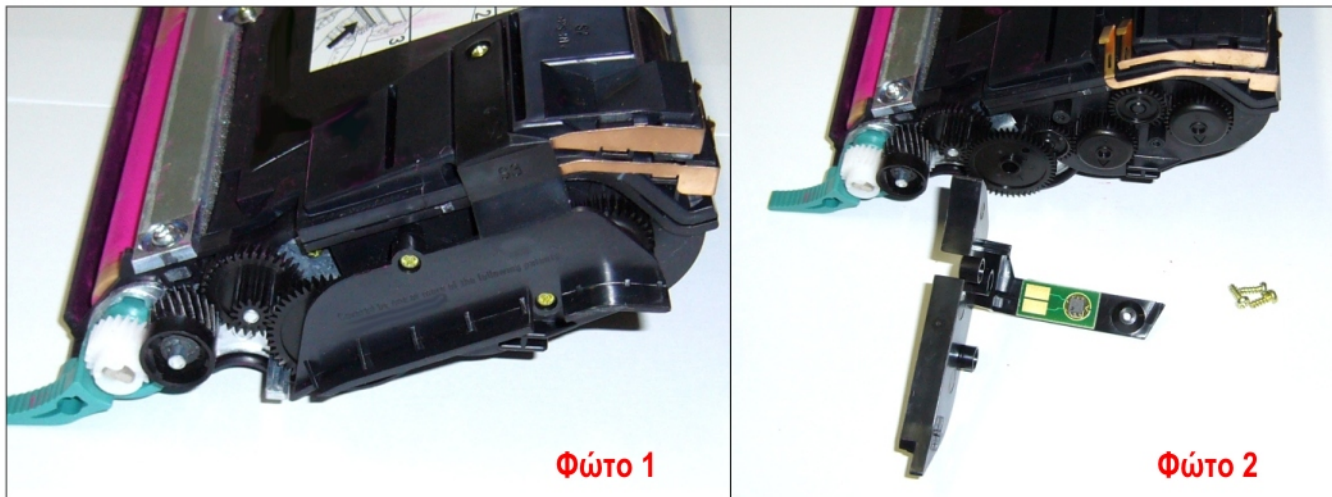

Βήμα 3: Για να βελτιώσετε την επαφή μεταξύ κασέτας και τσιπ λυγίστε της δύο επαφές (όπως στην φώτο 3) έτσι ώστε να μεγαλώσει η επιφάνεια επαφής με το τσιπ.

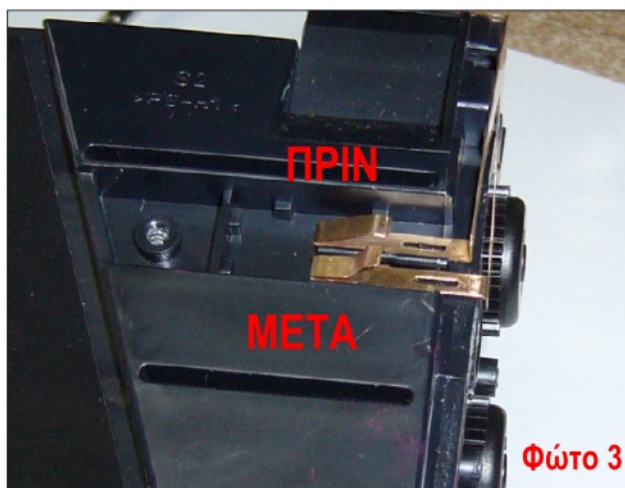

Βήμα 4: Τοποθετήστε την βάση με το τσιπ στην κασέτα και βιδώστε την με τις 3 βίδες.

Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.