

ΟΔΗΓΙΕΣ Samsung CLP 600, 650

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίσματος του.


Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

TonerFOX
Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ


Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη
Τηλ.: 28210 92246, www.tonerfox.gr
e-mail: tonerfox@gmail.com



Βήμα 1: Βγάλετε το ελατήριο (έλασμα) (Φώτο 1).

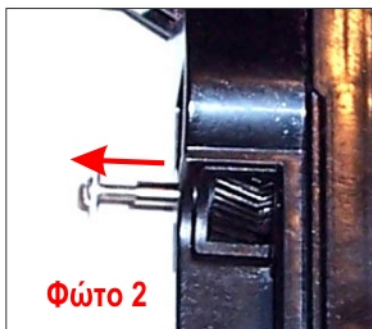


Βήμα 2: Βγάλετε τον μεταλλικό πύρο τραβώντας τον προς τα έξω από το πλαϊνό καπάκι της κασέτας. Για να το κάνετε αυτό παίρνετε μια κατάλληλη βίδα και την βάζετε περιστρέφοντας την μέσα στον πύρο αφού πάσει στον πύρο τον τραβάτε προς τα έξω (Φώτο 2). (Οι βίδες για την συναρμολόγηση Υπολογιστών ταιριάζουν)

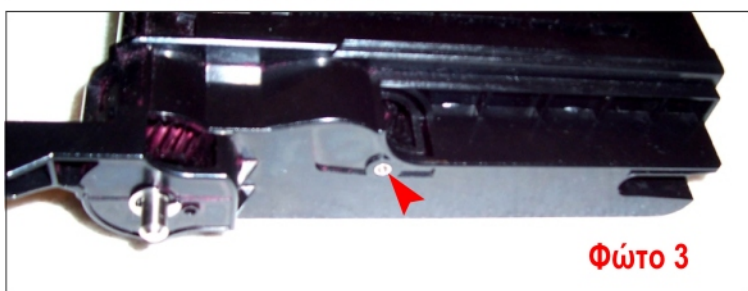

Βήμα 3: Βγάλετε τον μεταλλικό πύρο από την άλλη πλευρά της κασέτας τραβώντας τον προς τα έξω με τον ίδιο τρόπο.

Βήμα 4: Η κασέτα σας μπορεί τώρα να χωριστεί σε δύο μέρη. Τρυπήστε με ένα τρυπάνι ένα άνοιγμα στον θάλαμο υπολειμμάτων τόνερ (Φώτο 4). Αδειάστε τα υπολείμματα τόνερ από τον θάλαμο σε μία σακούλα απορριμμάτων. Αφού τελειώσετε σφραγίστε το άνοιγμα με κολλητική ταινία για να μην χύνονται έξω τα υπολείμματα τόνερ (Φώτο 5).


Σημείωση: Μην αφήσετε τον κύλινδρο τυμπάνου (πράσινος κύλινδρος) για πολύ ώρα εκτεθειμένο στο φως και αποφύγετε να τον ακουμπήσετε με τα δάχτυλα, για να μην δημιουργηθούν πάνω του λιπαρά στίγματα.

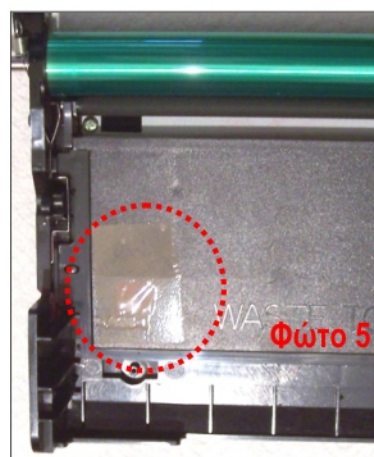

Βήμα 5: Αντικαταστήστε το παλιό τσιπ με ένα καινούργιο ανοίγοντας ελαφριά με ένα πλατύ κατσαβίδι το κάλυμμα του (προσέξτε να μην σπάσει) (Φώτο 6). Αφήστε αυτό το μέρος της κασέτας στην άκρη και προσέξτε να είναι προστατευμένο από το φως (τοποθετήστε το σε μαύρη σακούλα ή πανί ή ένα σε ένα ντουλάπι για λίγο). Τώρα μπορούμε να πάμε στο δεύτερο τμήμα της κασέτας.


Σημείωση: Σας συνιστούμε σε κάθε γέμισμα να καθαρίζετε το μαχαίρι διανομής (την λεπτή λάμα που εφάπτεται στον κύλινδρο και στρώνει το τόνερ ομοιόμορφα πάνω του) αν δεν θέλετε να το κάνετε προχωρήστε στο βήμα 13.

Βήμα 6: Ξεβιδώστε της δύο βίδες από το πλαϊνό κάλυμμα. (Φώτο 7).

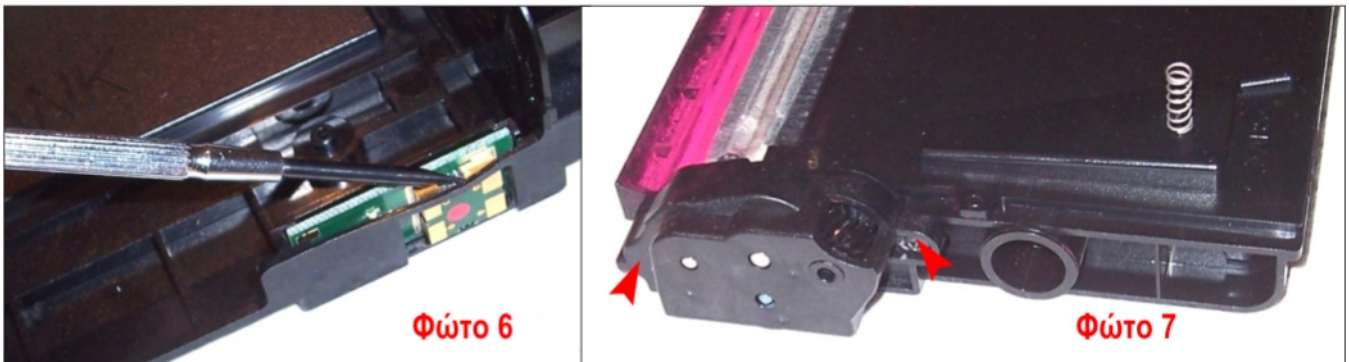

Βήμα 7: Κάτω από το κάλυμμα θα βρείτε διάφορα γρανάζια βγάλτε τα και αφήστε τα στο πλάι.

Βήμα 8: Ξεβιδώστε την βίδα που δείχνει το κόκκινο βέλος στην φώτο 9. Βγάλτε το κάλυμμα ανασηκώνοντας το με ένα πλατύ κατσαβίδι (κόκκινες διακεκομμένες γραμμές στην φώτο 9).

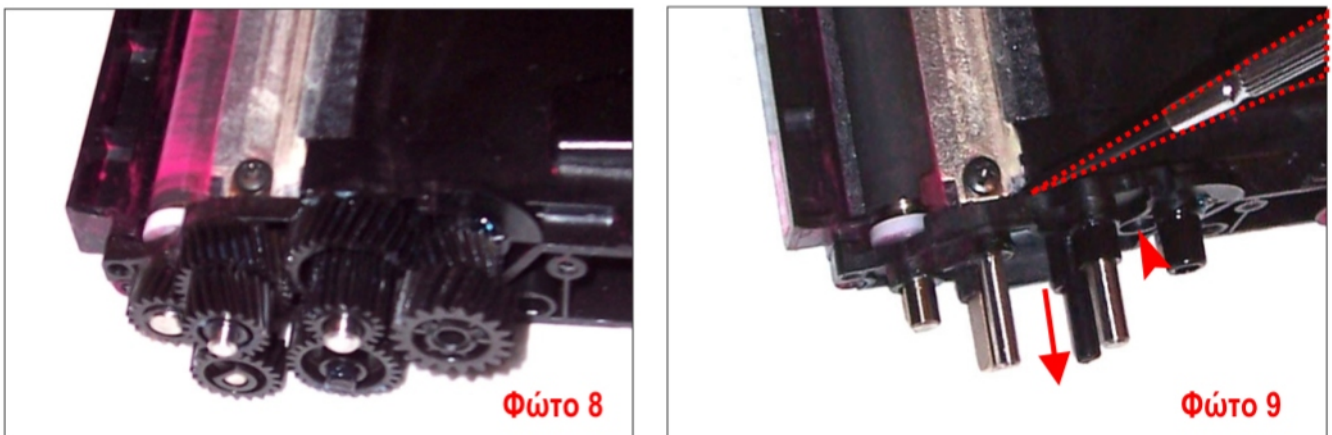

Βήμα 9: (φώτο 10) Ξεβιδώστε της δύο βίδες από την άλλη πλευρά της κασέτας και βγάλτε το κάλυμμα.

Βήμα 10: (φώτο 11) Βγάλτε το πλαστικό στήριγμα των κυλίνδρων σπρώχνοντας το με ένα πλατύ κατσαβίδι (κόκκινες διακεκομμένες γραμμές στην φώτο 11).






Φώτο 12

Βήμα 11: (φώτο 12) Τώρα μπορούμε να βγάλουμε τον μαύρο ελαστικό κύλινδρο (κυλινδρικός φορέας τόνερ) και αφού τον καθαρίσουμε απαλά με μία μαλακή χαρτοπετσέτα τον αφήνουμε στο πλάι.

Βήμα 12: (φώτο 13) Κάτω από τον μαύρο ελαστικό κύλινδρο βρίσκεται το μαχαίρι διανομής τόνερ (η λεπτή λάμα). Καθαρίστε σχολαστικά την κασέτα από την σχισμή από το παλιό τόνερ καλύτερα είναι να την αναρρωθήστε με μια ηλεκτρική σκούπα με προσαρμοσμένο ακροφύσιο (φώτο 5). Καθαρίστε μετά σχολαστικά το μαχαίρι διανομής τόνερ (την λεπτή λάμα) με μία μαλακή χαρτοπετσέτα δεν πρέπει να μείνουν υπολείμματα από τόνερ (ιζήματα ξεραμένου τόνερ) στην επιφάνεια του μαχαιριού.

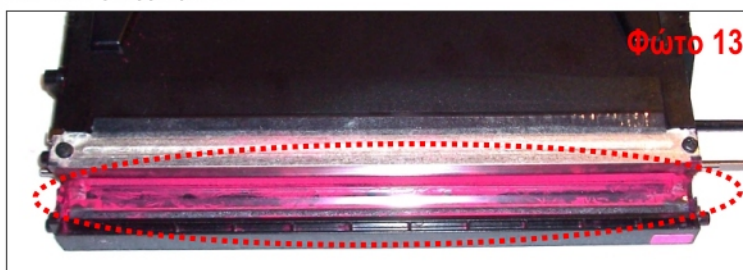


Φώτο 13

Βήμα 13: (φώτο 14) Βγάλτε το πώμα (τάπα) του Κυρίως θαλάμου τόνερ και εφόσον γεμίζετε για πρώτη φορά με το δικό μας τόνερ αδειάστε το παλιό τόνερ σε μία σακούλα απορριμμάτων.

Βήμα 14: Συναρμολογήστε τώρα την κασέτα με τον αντίστροφη σειρά με την οποία την είχατε αποσυναρμολογήσει (Βήμα 11, 10, 9, 8, 7, 6).

Βήμα 15: Πάρτε την φιάλη με το τόνερ και ανακινείστε την (φραπέ) για 30 δευτερόλεπτα δυνατά. Αφήστε την μετά για περίπου 15 δευτερόλεπτα σε ήρεμη κατάσταση (να κατακάσει το τόνερ). Αδειάστε την φιάλη με το τόνερ στο άνοιγμα (το τόνερ πρέπει να ρέει σαν νερό) γεμίστε αργά και υπομονετικά για να μην λερωθείτε. Κλείστε το άνοιγμα με το πώμα καλά. Σε περίπτωση που το πώμα κατά το βγάλσιμο τραυματίστηκε μπορείτε να το επαλείψετε με λίγη κόλα ώστε να σφραγίζει καλά.

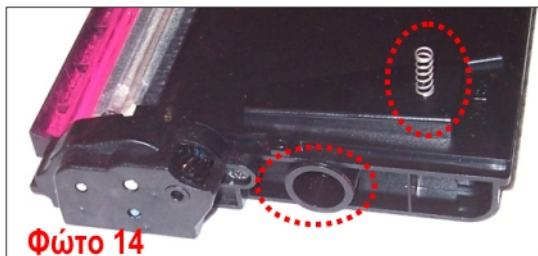

Φώτο 14

Βήμα 16: Ενώστε πάλι τα δύο μέρη της κασέτας τοποθετώντας τους μεταλλικούς πύρους στα πλάγια στην θέση τους και βάλτε το ελατήριο (έλασμα) που τα ενώνει στην θέση του (Φώτο 1).

Συγχαρητήρια η κασέτα σας είναι γεμάτη και έτοιμη προς χρήση !

Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.