

ΟΔΗΓΙΕΣ Tally Genicom 8108

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίσματος του.

Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

TonerFOX
Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ


Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη
Τηλ.: 28210 92246, www.tonerfox.gr
e-mail: tonerfox@gmail.com

Πληροφορία: Αν το πώμα (καπάκι) στο πλάι της κασέτας σας είναι καινούργιας γενιάς και είναι κολλημένο στην κασέτα παρακαλούμε ακολουθήστε τα βήματα της σελίδας 3.

Βήμα 1: Βγάλτε την Κασέτα από τον εκτυπωτή ακολουθώντας της οδηγίες του κατασκευαστή.

Βήμα 2: Στο πλάι της κασέτας σας βρίσκετε ένα πώμα (καπάκι). Βγάλτε το με την βοήθεια μιας πένσας.

Βήμα 3: Αδειάστε τα υπολείμματα του τόνερ από την κασέτα σε μία σακούλα απορριμμάτων.

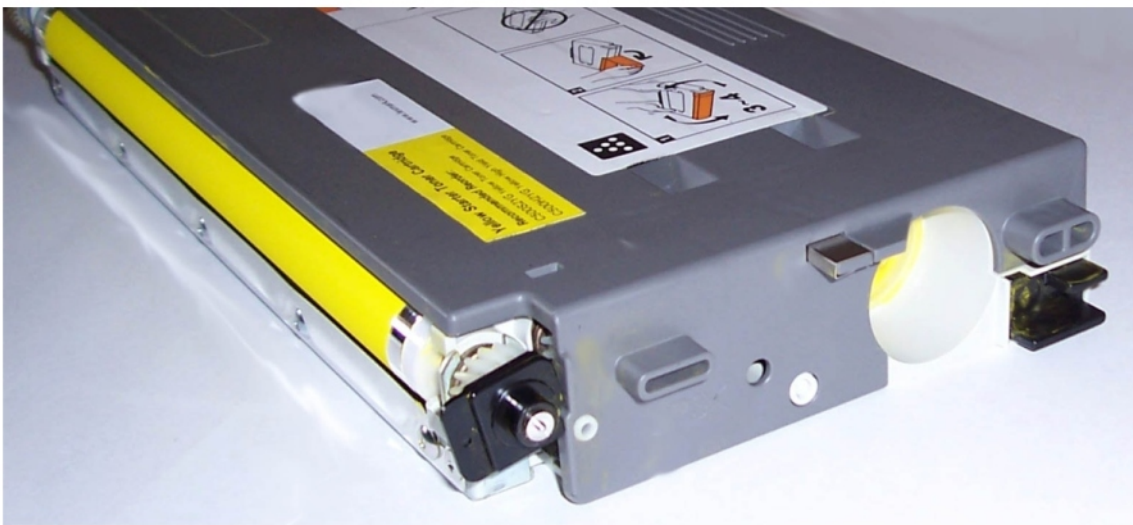

Βήμα 4: Πάρετε την φιάλη με το τόνερ και ανακινήστε καλά! (φραπέ) την φιάλη για περίπου 30 δευτερόλεπτα και αφήστε την περίπου 30 δευτερόλεπτα για να κατακαθίσει το τόνερ.

Βήμα 5: Γεμίστε με νέο τόνερ την κασέτα από το άνοιγμα στο πλάι, αφού τελειώσετε σφραγίστε πάλι το άνοιγμα της κασέτας με το καπάκι, η κασέτα σας είναι γεμάτη και έτοιμη προς χρήση.

Πληροφορία: Αν στο χρώμα από της κασέτας που αναγομώσατε παρατηρείται κατά την εκτύπωση ανοιχτές οι σκούρες γραμμές τότε σας προτείνουμε να καθαρίσετε το μαχαίρι διανομής. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες στην σελίδα 2.

Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση.

Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.

Βήμα 1: Ξεβιδώστε με τη βοήθεια ενός σταυροκατσάβιδου τις 5 βίδες και αφαιρέστε το μεταλλικό καπάκι στο τέλος ξεβιδώστε και τις 2 βίδες στις άκρες (φώτο 1).



Βήμα 2: Γυρίστε τη μεταλλική μονάδα που ελευθερώσατε όταν ξεβιδώσατε τις 2 ακριανές βίδες με περιστροφή 90ο προς τα εσάς (φώτο 2). Στο εσωτερικό αυτής της μεταλλικής μονάδας θα βρείτε το μαχαίρι διανομής.



Βήμα 3: Αφαιρέστε την μεταλλική μονάδα με τον «Κυλινδρικό Φορέα Τόνερ». Προσέξτε να μην ταρακουνήσετε την κασέτα για να μην πέσει έξω το τόνερ (φώτο 3).



Βήμα 4: Καθαρίστε τον «Κυλινδρικός Φορέα Τόνερ» και το μαχαίρι διανομής (η μικρή λάμα που στηρίζεται στην μεταλλική μονάδα και εφάπτεται στον κύλινδρο) (Προσοχή!) Μην ακουμπήσετε τον «Κυλινδρικό Φορέα» με τα χέρια , για να μην δημιουργηθούν πάνω του λιπαρά στίγματα. (φώτο 4)

Βήμα 5: Βάλτε τον «Κυλινδρικός Φορέα Τόνερ» ξανά στην θέση του. Επανατοποθετήστε την μεταλλική ράβδο με το μαχαίρι διανομής βιδώνοντας την με τις 2 ακριανές βίδες. Βάλτε μετά το γυαλιστερό μεταλλικό κάλυμμα πάνω στην μεταλλική μονάδα και βιδώστε με τις υπόλοιπες 5 βίδες. Αρχίστε καλύτερα από την μέση και σφίξτε διαδοχικά πηγαίνοντας προς τις άκρες. Ελέγξτε ότι το τόνερ διανέμεται ομοιόμορφα στον κύλινδρο, γυρίζοντας τον κύλινδρο ώστε να φαίνεται κάτω από την μεταλλική μονάδα. Εάν η κατανομή του τόνερ δεν είναι ομοιόμορφη η κάνει γραμμές πρέπει να την ξαναριθμήσουμε «λασκάροντας και σφίγγοντας» τις 5 βίδες. Εάν η ρύθμιση με τις 5 βίδες δεν φέρει αποτέλεσμα βγάλτε και τις 7 βίδες και επαναλάβετε τα τελευταία βήματα.

Υ.Γ. Για αναρόφηση μπορείτε να χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική σκούπα με προσαρμοσμένο



Πληροφορία: Αν το πώμα (καπάκι) στο πλάι της κασέτας σας είναι καινούργιας γενιάς και είναι κολλημένο στην κασέτα παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1: ξεβιδώστε με τη βοήθεια ενός σταυροκατσάβιδου τις 2 βίδες στις άκρες από το μεταλλικό καπάκι (φώτο 1).

Βήμα 2: Γυρίστε τη μεταλλική μονάδα που ελευθερώσατε όταν ξεβιδώσατε τις 2 ακριανές βίδες με περιστροφή 90ο προς τα εσάς. Αφαιρέστε την μεταλλική μονάδα Κυλίνδρου και βάλτε την στην άκρη. Τώρα βλέπετε μια χαραμάδα (πρόσβαση στον θάλαμο με το τόνερ).

Φώτο 1



Βήμα 3: Γυρίστε την κασέτα ανάποδα και βάλτε την με το άνοιγμα προς τα κάτω (προς την μεριά που ήταν ο «Κυλινδρικός Φορέας Τόνερ») μέσα σε μία σακούλα απορριμμάτων. Αδειάστε το υπολειμματικό τόνερ από την κασέτα χτυπώντας με το κατσαβίδι ελαφρά στο περίβλημα της κασέτας.

Βήμα 4: Πάρτε την φιάλη με το τόνερ και ανακινήστε καλά! (φραπέ) την φιάλη για περίπου 30 δευτερόλεπτα και αφήστε την περίπου 30 δευτερόλεπτα για να κατακαθίσει το τόνερ.

Βήμα 5: Γεμίστε με νέο τόνερ την κασέτα πολύ προσεκτικά από την χαραμάδα (πρόσβαση στον θάλαμο με το τόνερ) (φώτο 2), να περιμένετε πάντα μέχρι το τόνερ να κατεβεί και να κατακάσει ίσως χρειαστεί να χτυπήσετε ελαφριά την κασέτα για να γλιστρήσει το τόνερ προς τα κάτω.

Φώτο 2



Βήμα 6: Συναρμολογήστε τώρα την κασέτα με τον αντίστροφη σειρά με την οποία την είχατε αποσυναρμολογήσει, τελειώσατε, η κασέτα σας είναι γεμάτη και έτοιμη προς χρήση και μπορείτε να την τοποθετήσετε στον εκτυπωτή.

Πληροφορία: Αν στο χρώμα από της κασέτας που αναγομώσατε παρατηρείται κατά την εκτύπωση ανοιχτές οι σκούρες γραμμές τότε σας προτείνουμε να καθαρίσετε το μαχαίρι διανομής. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες στην σελίδα 2.