

ΟΔΗΓΙΕΣ (CMY) Canon Image Class C2100,CP 660,LBP-2190,2200,2300,2360,EP-82

TonerFOX
Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ

Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη
Τηλ.: 28210 92246, www.tonerfox.gr
e-mail: tonerfox@gmail.com

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίσματος του.

Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλευόμαστε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.


Παρακαλούμε πριν ξεκινήσετε, να διαβάσετε προσεκτικά όλη την οδηγία και κατά την διαδικασία γεμίσματος να φοράτε γάντια.

Βγάλτε την Κασέτα από τον εκτυπωτή ακολουθώντας της οδηγίες του κατασκευαστή.

Βήμα 1: Ξεβιδώστε τις δύο βίδες (φώτο 1) και βγάλτε το πλαϊνό καπάκι.



Φώτο 1

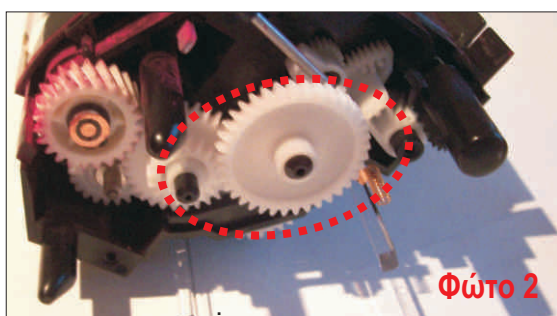

Φώτο 2

Βήμα 2: Αφαιρέστε τα δύο μεγάλα γρανάζια (φώτο 2).

Βήμα 3: Γυρίστε την κασέτα από το άλλο πλάι, ξεβιδώστε τις δύο βίδες και βγάλτε το πλαϊνό καπάκι (φώτο 3).



Φώτο 3

Βήμα 4: Αφαιρέστε το ελατήριο που κινεί το προστατευτικό κάλυμμα. Αφαιρέστε επίσης τη λαβή που στηρίζει το προστατευτικό κάλυμμα (φώτο 4).



Φώτο 4

Βήμα 5: Τραβήξτε και από τις δύο πλευρές της κασέτας τα στηρίγματα του προστατευτικού καλύμματος (φώτο 5). Σύρετε το κάλυμμα προς τα πλάγια τόσο ώστε να μην σας εμποδίζει στην εργασία.



Φώτο 5

Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.


Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλευόμαστε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.

Βήμα 6: Γυρίστε την κασέτα από την άλλη πλευρά και αφαιρέστε την επαφή με το χάλκινο χρώμα, χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι (φώτο 6).

Βήμα 7: Αφαιρέστε την ασφάλεια από τον άξονα του κυλίνδρου τόνερ, χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι. Τώρα αφαιρέστε τα δύο λευκά γρανάζια (φώτο 7).



Φώτο 6

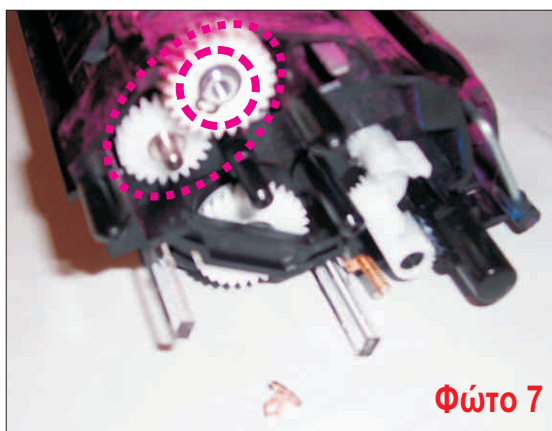

Φώτο 7




Φώτο 8


Βήμα 8: Ξεβιδώστε τις δύο βίδες (φώτο 8) και αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα που συγκρατούσαν.

Βήμα 9: Τώρα μπορείτε εύκολα να βγάλετε έξω τον κύλινδρο μεταφοράς (Developer Roller) (φώτο 9). Καθαρίστε τον κύλινδρο με ένα στεγνό πανί ή μια χαρτοπετσέτα.

Βήμα 10: Ξεβιδώστε τις δύο βίδες (φώτο 10) και αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα. Μην αφαιρέσετε τον κινούμενο πλαστικό μοχλό γιατί από κάτω του υπάρχει ένα ελατήριο που μπορεί να σας ξεφύγει. Σε περίπτωση που αυτό σας συμβεί, πρέπει να θυμάστε τη σωστή θέση που ήταν τοποθετημένο.

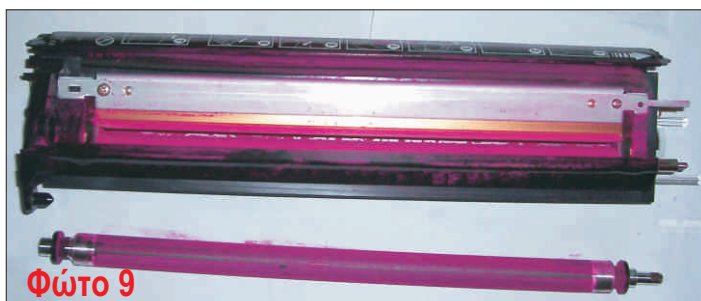


Φώτο 9

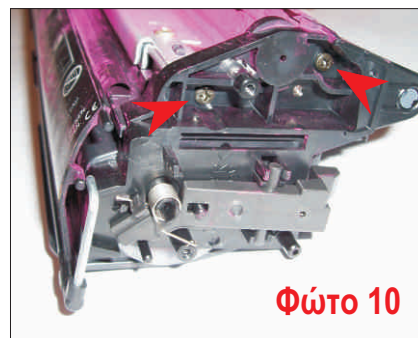

Φώτο 10


Βήμα 11: Ξεβιδώστε τις δύο βίδες (φώτο 11) και αφαιρέστε την λάμα διανομής αλλά και όλα τα μεταλλικά τμήματα που το στήριζαν. Προσοχή: αν αυτό το γέμισμα δεν είναι το πρώτο ή αν η επιφάνεια της λάμας έχει φθαρεί σας προτείνουμε να αλλάξετε την κασέτα.

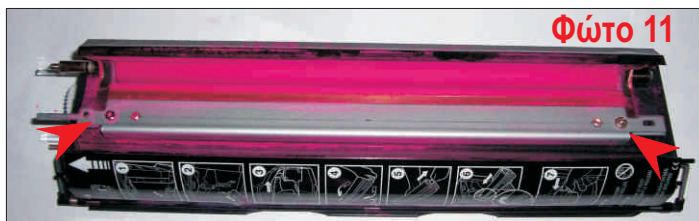

Βήμα 12: Η λάμα διανομής εφάπτεται στον κύλινδρο και διανέμει το τόνερ ομοιόμορφα σε όλο το μήκος του. Η λάμα διανομής δεν πρέπει να στραβώσει σε καμία περίπτωση γιατί μετά δεν θα υπάρχει ομοιόμορφη διανομή τόνερ στον κύλινδρο, καθαρίστε την λάμα διανομής με χαρτί κουζίνας από τα υπολείμματα τόνερ και στα δύσκολα σημεία που υπάρχουν ιζήματα από ξεραμένο τόνερ τρίψτε με την μύτη ενός σπιρτόξυλου ώστε να φύγει ότι έχει κολλήσει πάνω της, πρέπει να είναι πεντακάθαρη "καθρέφτης" (φώτο 12).



Βήμα 13: Βγάλτε με ένα πλατύ κατσαβίδι πιέζοντας προς τα επάνω το πώμα (καπάκι) (φώτο 13).

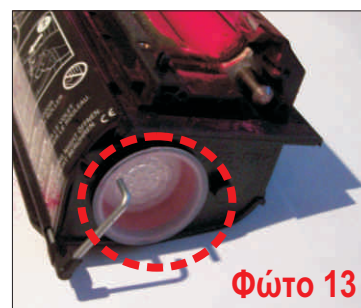

Βήμα 14: Αδειάστε το υπολειμματικό τόνερ από την κασέτα γυρνώντας την ανάποδα και βάζοντας την με το άνοιγμα προς τα κάτω, μέσα σε μία σακούλα απορριμμάτων (φώτο 14). Στο τέλος μπορείτε να αναρροφήσετε τα υπολείμματα και με μια ηλεκτρική σκούπα με προσαρμοσμένο ακροφύσιο. Να γυρνάτε τον κύλινδρο από σφουγγάρι για να καθαρίσει από όλες τις πλευρές. Προσέξτε ότι πρέπει να αποφύγετε να ακουμπήσετε τον σφουγγαρένιο κύλινδρο με το ακροφύσιο της σκούπας.



Βήμα 15: Κλείστε το άνοιγμα με το πώμα καλά. Πάρτε την φιάλη με το τόνερ και ανακινείστε την (φραππέ) για 30 δευτερόλεπτα δυνατά. Αφήστε την μετά για περίπου 15 δευτερόλεπτα σε ήρεμη κατάσταση (να κατακάτσει το τόνερ). Αδειάστε την φιάλη με το τόνερ στην σχισμή κάτω από τον κύλινδρο (φώτο 15) (το τόνερ πρέπει να ρέει σαν νερό) γεμίστε αργά και υπομονετικά για να μην λερωθείτε.

Βήμα 16: Τοποθετήστε την λάμα διανομής πίσω στην θέση της. Σημείωση: Η δεξιά βίδα είναι μεγαλύτερη από την αριστερή.

Βήμα 17: Συναρμολογήστε τώρα την κασέτα με την αντίστροφη σειρά με την οποία την είχατε αποσυναρμολογήσει και τελειώσατε.

Η κασέτα σας είναι γεμάτη και έτοιμη προς χρήση, μπορείτε να την τοποθετήσετε στον εκτυπωτή.

