

# ΟΔΗΓΙΕΣ DELL 5110

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίσματος του.


Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

**TonerFOX**  
**Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ**

Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη  
Τηλ.: 28210 92246, [www.tonerfox.gr](http://www.tonerfox.gr)  
e-mail: [tonerfox@gmail.com](mailto:tonerfox@gmail.com)

**Βήμα 1:** Βγάλτε την κασέτα του τόνερ από τον εκτυπωτή ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή

**Βήμα 2:** Βγάλτε με ένα πλατύ κατασαβίδι πιέζοντας προς τα επάνω το μπλέ καπάκι που βρίσκετε στην άκρη της κασέτας (φώτο 1 & 3).

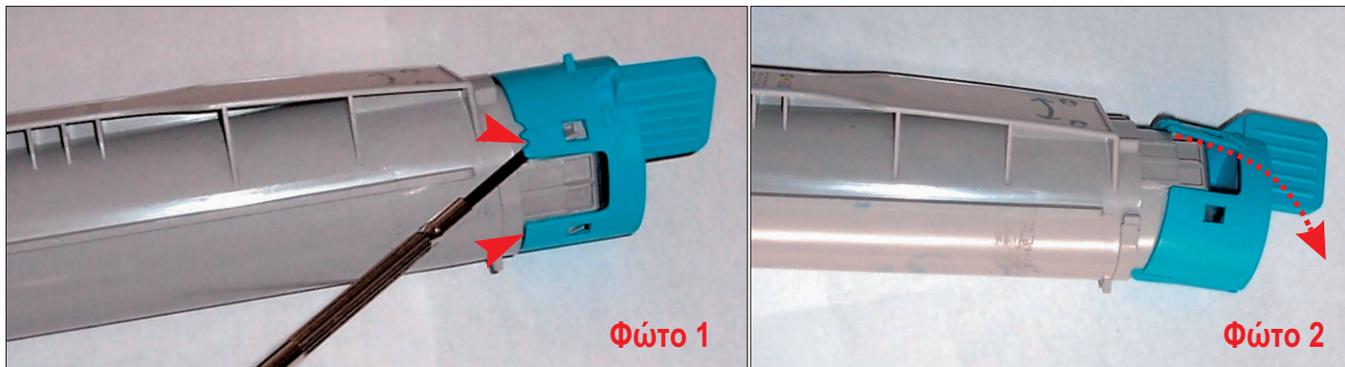

**Βήμα 3:** Τώρα βλέπετε ένα πώμα (τάπα) βγάλτε το με την βοήθεια μίας πένσας (φώτο 3).

**Βήμα 4:** Αδειάστε την κασέτα από το υπολειμματικό τόνερ σε μια σακούλα απορριμμάτων (φώτο 4).



**Βήμα 5:** Καθαρίστε την κασέτα και όλα τα μέρη της (καπάκι, πώμα) από το παλιό τόνερ προσεκτικά και στις εσοχές καλύτερα είναι να τα αναρωφήστε με μια ηλεκτρική σκούπα με προσαρμοσμένο ακροφύσιο (φώτο 5).

**Βήμα 6:** Πάρτε την φιάλη με το τόνερ και ανακινείστε (φραπέ) την φιάλη του τόνερ για 30 δευτερόλεπτα δυνατά. Αφήστε την μετά για περίπου 15 δευτερόλεπτα σε ήρεμη κατάσταση (να κατακάσει το τόνερ). Αδειάστε την φιάλη με το τόνερ στο άνοιγμα (το τόνερ πρέπει να ρέει σαν νερό) γεμίστε αργά και υπομονετικά για να μην λερωθείτε. Κλείστε το άνοιγμα με το πώμα καλά.

**Βήμα 7:** Βγάλτε με μία πένσα το παλιό τσιπ από την θέση του και τοποθετήστε στην ίδια θέση το καινούργιο.

**Βήμα 8:** Συναρμολογήστε τώρα την κασέτα με την αντίστροφη σειρά με την οποία την είχατε αποσυναρμολογήσει, τελειώσατε, η κασέτα σας είναι γεμάτη και έτοιμη προς χρήση και μπορείτε να την τοποθετήσετε στον εκτυπωτή.

## Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.