

ΟΔΗΓΙΕΣ Samsung CLP- 610 / 660

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίσματος του.


Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

TonerFOX
Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ TONER

Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη
Τηλ.: 28210 92246, www.tonerfox.gr
e-mail: tonerfox@gmail.com


Βήμα 1: Βγάλτε τον μεταλλικό πίρο, για να το κάνετε αυτό πρέπει να σκάψετε το περίβλημα της κασέτας γύρω από τον πύρο δημιουργώντας έναν κρατήρα βάθους 1-2 χιλιοστά (γύρω από τον πύρο) για να μπορέσετε με μία κατάλληλη πένσα να τον πιάσετε και να τον τραβήξετε προς τα έξω. Στο τέλος βγάλτε το ελατήριο (βλέπε κόκκινο βέλος).

Βήμα 2: Γυρίστε την κασέτα από την άλλη πλευρά και αφαιρέστε και από εκεί τον πύρο και το ελατήριο με τον ίδιο τρόπο όπως στο βήμα 1.

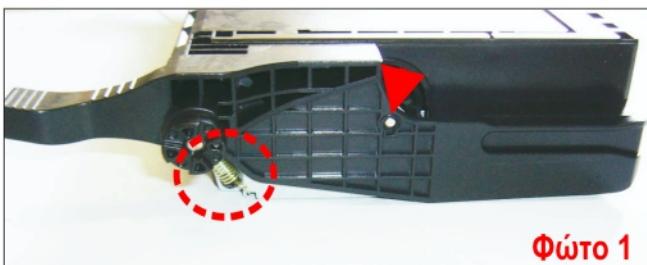



Βήμα 3: Η κασέτα σας μπορεί τώρα να χωριστεί σε δύο μέρη. Αφήστε το τμήμα με τον κύλινδρο τυμπάνου (πράσινος κύλινδρος) στην άκρη και σκεπάστε το ώστε να μην είναι εκτεθειμένο στο φως επίσης αποφύγετε να τον ακουμπήσετε με τα δάχτυλα, για να μην δημιουργηθούν πάνω του λιπαρά στίγματα. Τώρα μπορούμε να πάμε στο δεύτερο τμήμα της κασέτας.

Βήμα 4: Ξεβιδώστε της δύο βίδες (σημειωμένες με κύκλους).

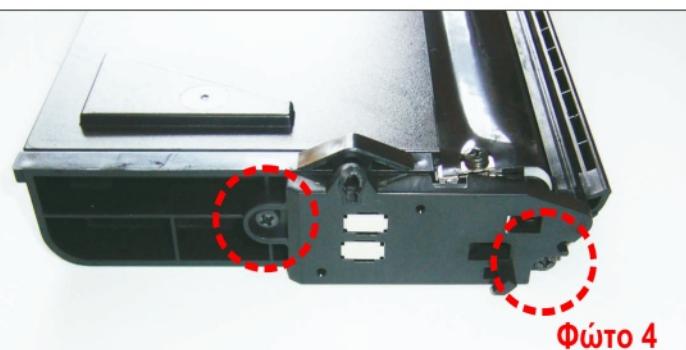


Βήμα 5: Αφαιρέστε το πλαϊνό κάλυμμα προσέξτε να μην χάσετε τα μικροαντικείμενα.

Βήμα 6: Ξεβιδώστε της δύο βίδες (σημειωμένες με κύκλους) και αφαιρέστε το μεταλλικό κάλυμμα.

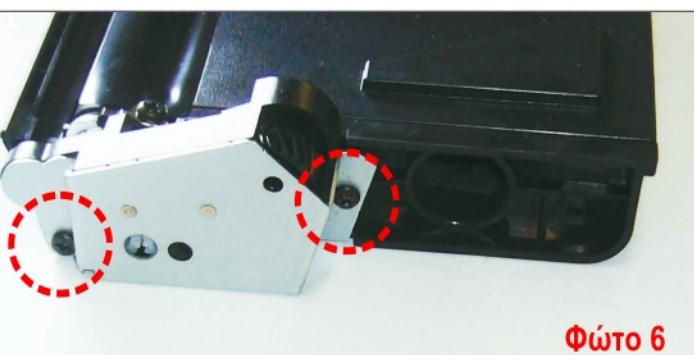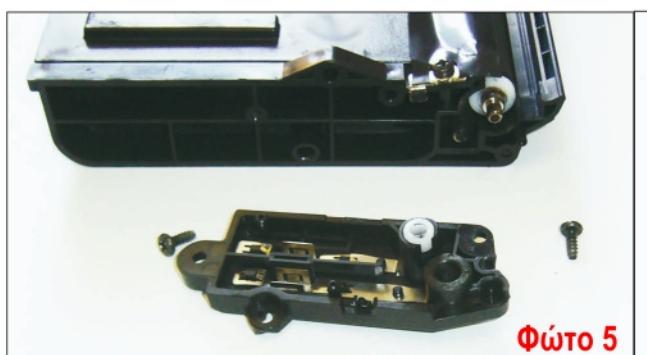


Βήμα 7: Ξεβιδώστε την βίδα (σημειωμένη με κύκλο).

Βήμα 8: Αφαιρέστε το πλαϊνό κάλυμμα, προσέχοντας να μην χάσετε τα γρανάζια και αφήστε το στην άκρη. Βγάλτε το καπάκι του θαλάμου Τόνερ.

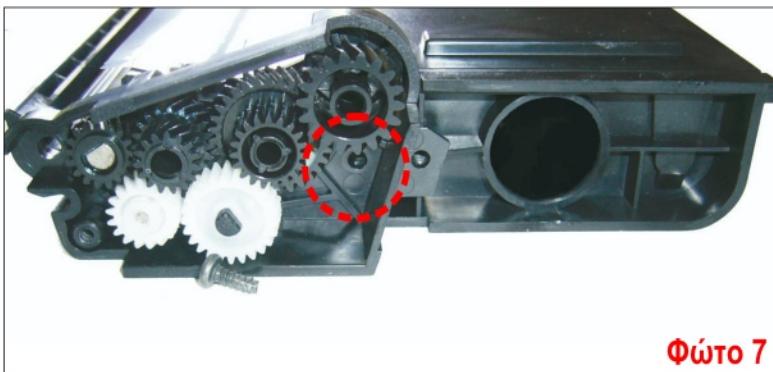


Φωτο 7

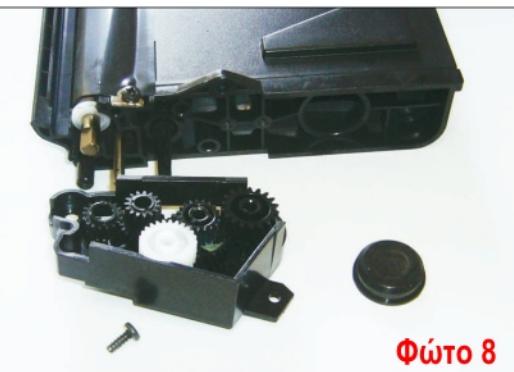


Φωτο 8

Βήμα 9: Βγάλτε τον μαύρο ελαστικό κύλινδρο (κυλινδρικός φορέας τόνερ) και αφού τον καθαρίσετε προσεκτικά με ένα μαλακό πανάκι ή μία χαρτοπετσέτα που δεν αφήνει χνούδια, αφήστε τον στην άκρη.


Βήμα 10: Αδειάστε τα υπολείμματα τόνερ σε μία σακούλα απορριμμάτων (καλύτερα είναι να τα αναρροφήσετε με μια ηλεκτρική σκούπα με προσαρμοσμένο ακροφήσιο). Καθαρίστε μετά σχολαστικά το μαχαίρι διανομής τόνερ (την λεπτή λάμα) με μία μαλακή χαρτοπετσέτα δεν πρέπει να μείνουν υπολείμματα από τόνερ (ιζήματα ξεραμένου τόνερ) στην επιφάνεια του μαχαιριού, προσέξτε μην την στραβώσετε.

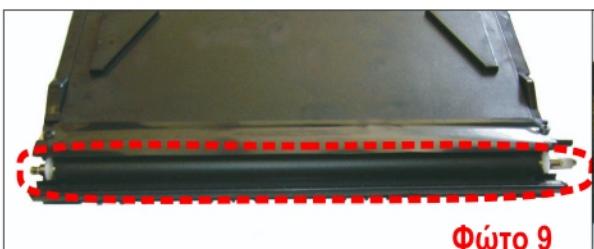

Φωτο 9

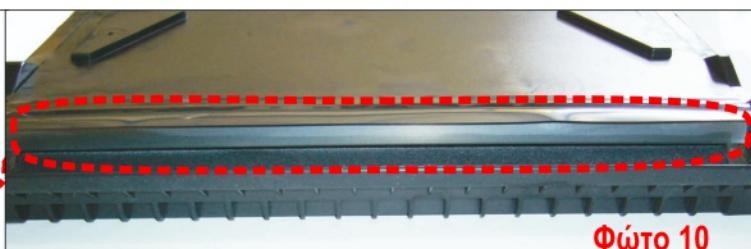


Φωτο 10

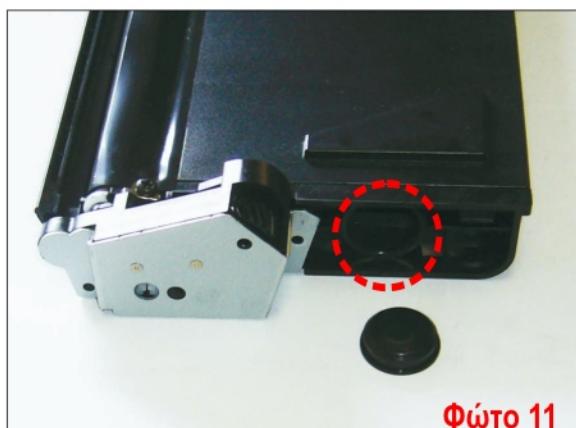

Φωτο 11




Βήμα 11: Συναρμολογήστε τώρα αυτό το τμήμα της κασέτας με την αντίστροφη σειρά με την οποία το είχατε αποσυναρμολογήσει. Πάρτε την φιάλη με το τόνερ και ανακινείστε την (φραπέ) για 15 δευτερόλεπτα δυνατά. Αφήστε την μετά για περίπου 5 δευτερόλεπτα σε ήρεμη κατάσταση (να κατακάτσει το τόνερ). Αδειάστε την φιάλη με το τόνερ στο άνοιγμα (το τόνερ πρέπει να ρέει σαν νερό) γεμίστε αργά και υπομονετικά για να μην λερωθείτε. Κλείστε το άνοιγμα με το πώμα καλά. Σε περίπτωση που το πώμα κατά το βγάλσιμο τραυματίστηκε μπορείτε να το επαλείψετε με λίγη κόλα ώστε να σφραγίζει καλά.

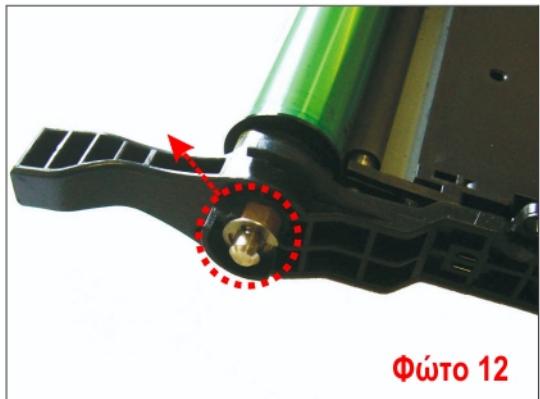

Βήμα 12: Ας έρθουμε τώρα στο άλλο τμήμα της κασέτας με τον κύλινδρο τυμπάνου. Αν ο κύλινδρος έχει καταστραφεί και πρέπει να αλλαχτεί κάντε τα εξής. Βγάλτε την ασφάλεια (μεταλλικό ημικύκλιο) τραβώντας την στο πλάι και αφαιρέστε τον μεταλλικό πίρο. Ανταλλάξτε τον παλιό κύλινδρο τυμπάνου με έναν καινούργιο.

Βγάλτε τον μαύρο κύλινδρο και αφού τον καθαρίσετε προσεκτικά με ένα μαλακό πανάκι ή μία χαρτοπετσέτα που δεν αφήνει χνούδια, τοποθετήστε τον πάλι στην θέση του. Βάλτε τον μεταλλικό πύρο στην θέση του και ασφαλίστε τον με την μεταλλική ασφάλεια.

Βήμα 13+14: Τρυπήστε με ένα τρυπάνι δύο τρύπες στον θάλαμο υπολειμμάτων τόνερ (μόνο το περίβλημα ΟΧΙ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ). Αδειάστε τα υπολείμματα τόνερ από τον θάλαμο σε μία σακούλα απορριμμάτων. Αφού τελειώσετε σφραγίστε τις τρύπες με κολλητική ταινία για να μην χύνονται έξω τα υπολείμματα τόνερ.

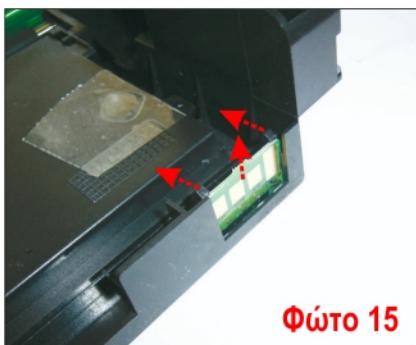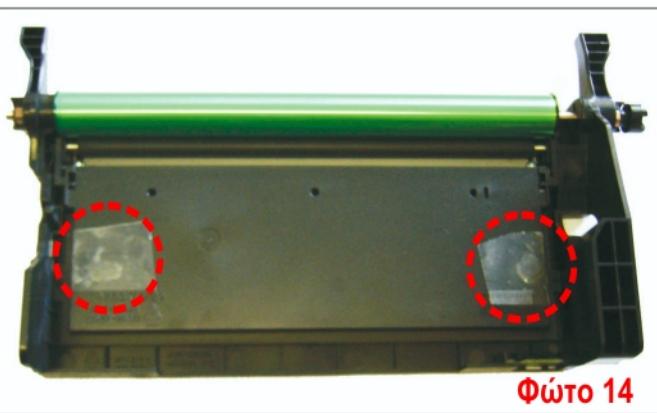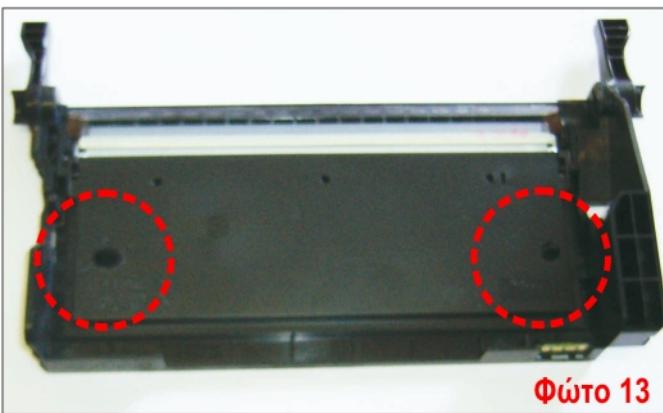

Βήμα 15: Βγάλτε το παλιό τσιπ από τον οδηγό του και τοποθετήστε το καινούργιο προσέχοντας την σωστή θέση μέχρι να καταλάβετε ότι έχει κουμπώσει (Φωτο 15).

Βήμα 16: Ενώστε πάλι τα δύο μέρη της κασέτας τοποθετώντας τους μεταλλικούς πίρους και τα ελατήρια στα πλαϊνά της κασέτας στις θέσεις τους (Βήμα 1-2).

Συγχαρητήρια η κασέτα σας είναι γεμάτη και έτοιμη προς χρήση!!!

Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγο της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.